

# マッハワン・フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワン・フリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用・お取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・お取付ください。  
お読みになられましたら、必ず保管してください。取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様に  
この本紙を熟読頂き、本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。

## 取付にあたっての注意点です。必ずお守りください。

### ⚠警告



- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

### ⚠注意


- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はモニター本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。  
不安な方は、プロショップ・専門店・お買い上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

**また、プラズマクラスター搭載シリーズモニターの取付に関しましては必ず、下記内容に沿って追加作業を行ってください。追加作業を怠るとモニターが破損します。よろしくお願いいたします。**

- PXH/PSA/PSH/PCX/PCH シリーズは、モニター本体裏側にプラズマクラスターのファンの吸気口が付いています。天井をカットした開口部が小さく、この吸気口をふさぐ場合は開口部を必ず広げてください。

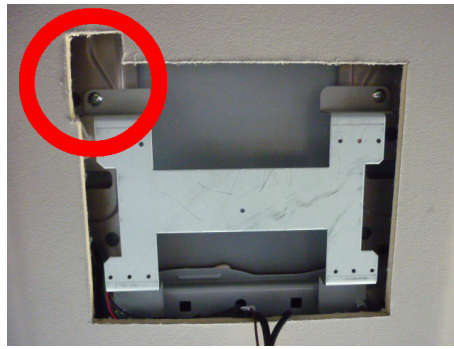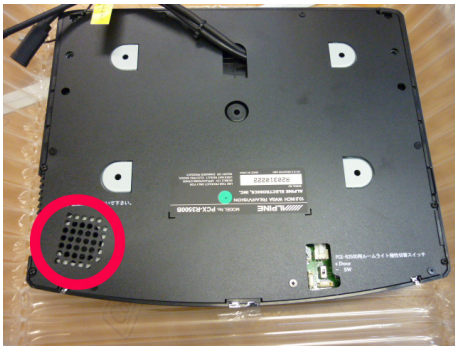

ベルファイア取付時の開口例

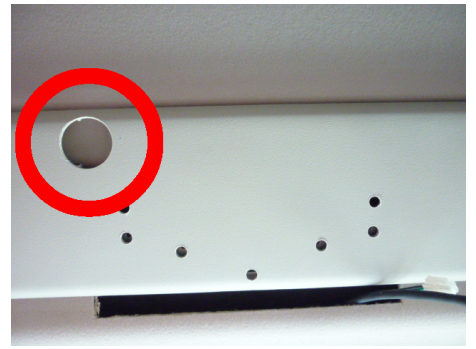


デリカD:5取付時の開口例

# KTA10-90LA

## 90系 VOXY&ノア&ランディ ノーマルルーフ ALPINE10インチリアビジョン専用 取付説明書

### 構成部品

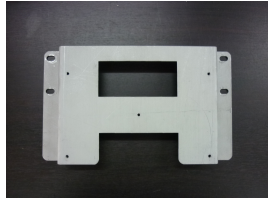


ブラケットA



大ワッシャースパースー



M6X15ボルト

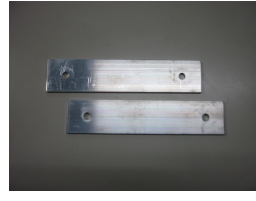

スペーサー



M4X20ボルト



調整用ワッシャー


### 取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

- (写真①)リアエアコンコントロールパネルから車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。  
(写真②)カット位置はリアエアコンコントロールパネルから、車両前方 120mmの所を、車両センターから横 260mmX縦 150mmです。  
(写真③)120mmの測定は天井ライニングに沿って突き出すようにして、下からのアングルでパネルにそろえて測ってください。  
プラズマクラスター搭載シリーズのモニター取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。  
(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)  
(写真④)カット穴からのぞくとフレームが見え、フレームにボルト穴が4箇所見えます。  
車両ハーネスが邪魔な場合は一旦外して作業してください。  
(写真⑤)車両後方側ボルト穴位置に大ワッシャースパースーをテープで  
(写真⑥)左右2カ所に貼り付けます。  
(写真⑦)ボルト穴4カ所でキットのM6X15ボルト&スプリングワッシャーを使用し、ブラケットAを固定します。  
車両ハーネスを外した場合は元に戻してください。  
(写真⑧)モニター本体裏のビス穴にあわせてスペーサーをテープなどで貼り付けます。  
(写真⑨)キットに付属のM4X20ボルト4本でリアビジョンを取付します。(中央のボルト穴は使用しません。)  
モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は、調整用ワッシャーを挟み込み調整してください。

### 取付概要写真



写真①

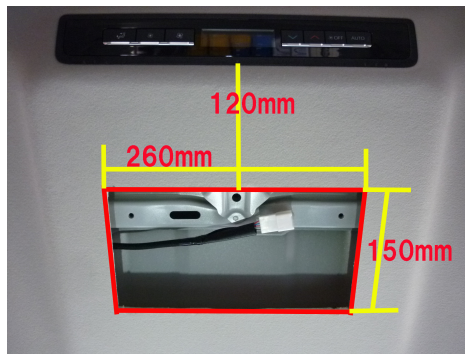

写真②



写真③




写真④




写真⑤



写真⑥

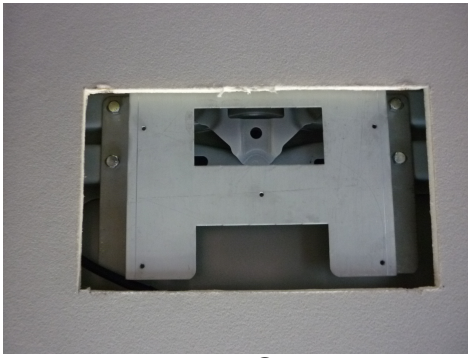

写真⑦

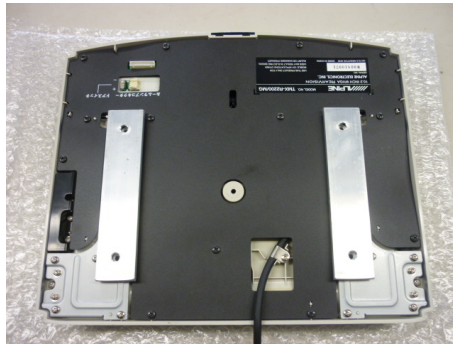

写真⑧



写真⑨

### ルームランプ付きリアビジョンのみ

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクター配線に接続します。

- リアビジョンルームランプ線 黄 → 車両側コネクター 茶
- リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側コネクター 赤
- リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側コネクター 白／黒

モニターによって緑線のみ場合があります。

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉