

マッハワン フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワンフリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用・取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・取付ください。
お読みになられましたら、必ず保管してください。
取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、
本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。


取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

⚠警告

- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。
事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

⚠注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はリアビジョン本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買い上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。
説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、
当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

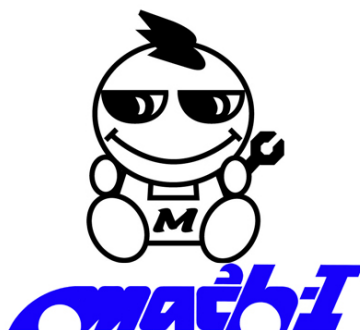

株式会社マッハワン

〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3


TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:info@mach-1jp.com


KTP13-90LA

90系 VOXY&ノア&ランディ ノーマルルーフ パイオニア 13 インチモニター専用 取付説明書

構成部品

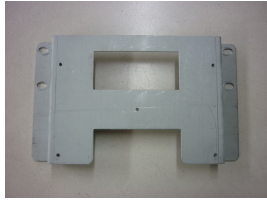

ブラケットA

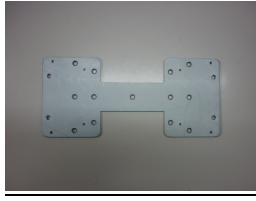

ブラケットB



大ワッシャー



M6X15 ボルト




M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト



調整用ワッシャー

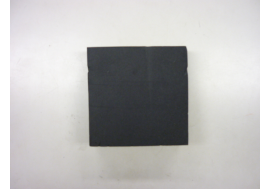

クッションスポンジ

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)リアエアコントロールパネルから車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はリアエアコントロールパネルから、車両前方 100mmの所を、車両センターから横 290mmX縦 160mmです。

(写真③)100mm の測定は天井ライニングに沿って突き出すようにして、下からのアングルでパネルにそろえて測ってください。

(写真④)カット穴からのぞくとフレームが見え、フレームにボルト穴が4箇所見えます。

車両ハーネスが邪魔な場合は一旦外して作業してください。

(写真⑤)車両後方側ボルト穴位置に大ワッシャースペースをテープで

(写真⑥)左右2カ所に貼り付けます。

(写真⑦)ボルト穴4カ所でキットのM6X15ボルト&スプリングワッシャーを使用し、ブラケットAを固定します。

車両ハーネスを外した場合は元に戻してください。

(写真⑧)次に黄色○印部左右6カ所で

(写真⑨)M4X8皿ビス6本でブラケットBを取付します。

(写真⑩)キットに付属のM6X10ボルト&ワッシャーでモニターを取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は、調整用ワッシャーを挟み込み調整してください。

(写真⑪)また、逆に隙間が発生したり、モニターに揺れや、がたつきが発生する場合は、赤色部や黄色部の天所内に


(写真⑫)スポンジクッションを適切なサイズにカットして

(写真⑬)挟み込み解消してください。

取付概要写真



写真①

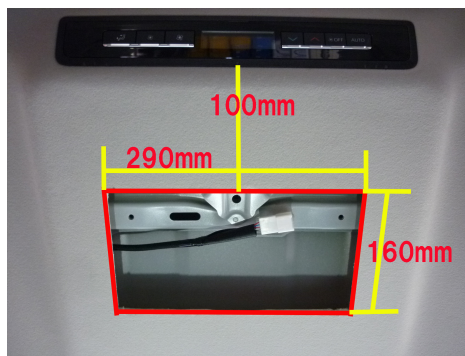

写真②



写真③




写真④




写真⑤




写真⑥

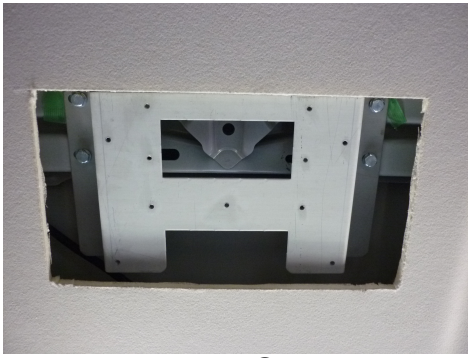

写真⑦

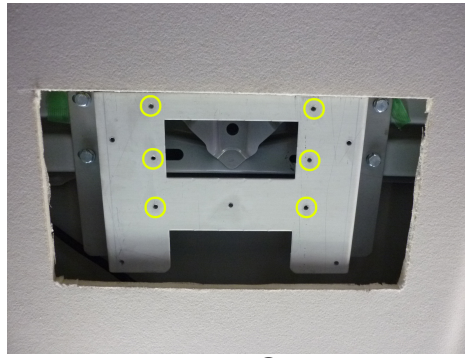

写真⑧

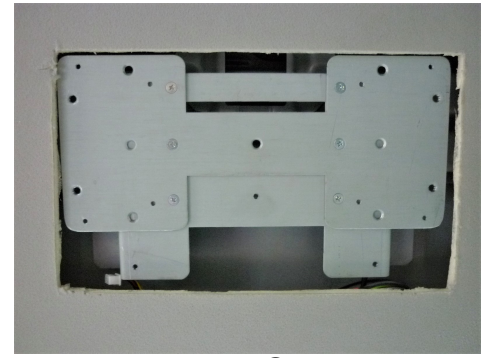


写真⑨



写真⑩



写真⑪

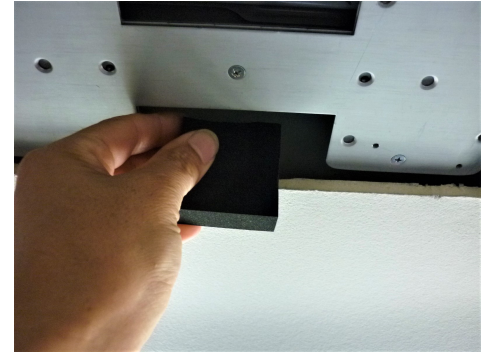

写真⑫



写真⑬

ルームランプ付きモニターのみ

モニタールームランプ線はフロントルームランプのコネクター配線に接続します。

モニタールームランプ線 緑 → 車両側コネクター 赤

年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。