

# マッハワン・フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワン・フリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用・お取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・お取付ください。  
お読みになられましたら、必ず保管してください。取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様に  
この本紙を熟読頂き、本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。

## 取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

### ⚠️警告



- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましたも、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

### ⚠️注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はモニター本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。  
不安な方は、プロショップ・専門店・お買上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、プラズマクラスター搭載シリーズモニターの取付に関しましては必ず、下記内容に沿って追加作業を行ってください。  
追加作業を怠るとモニターが破損します。よろしくお願ひいたします。

- PXH/PSA/PSH/PCX/PCH シリーズは、モニター本体裏側にプラズマクラスターのファンの吸気口が付いています。  
天井をカットした開口部が小さく、この吸気口をふさぐ場合は開口部を必ず広げてください。

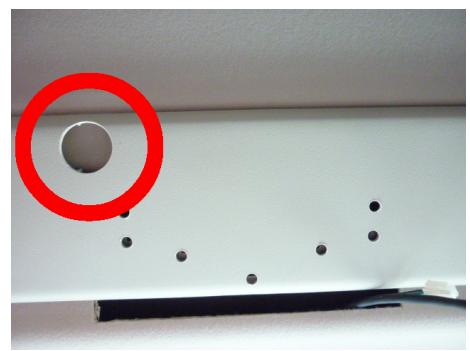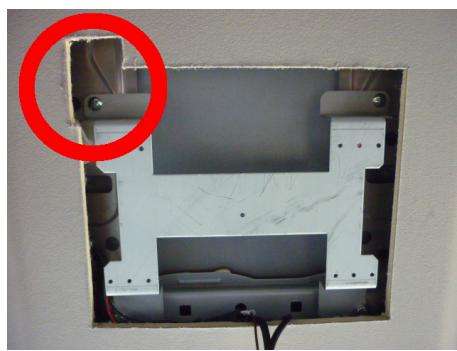

ベルファイア取付時の開口例

デリカD:5取付時の開口例

# KTA10-E26-L

## 日産 E26 キャラバン(R7.09~)リアエアコン付車専用 アルパインリアビジョン取付説明書

### 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



M4X10ボルト



調整ワッシャー

### 取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)後席エアコンユニットの中央ダクトを

(写真②)取り外します。

(写真③)天井ライニングに、張り付いているプレートを外します。隙間をこじるようにして剥がして、

(写真④)取り出します。

(写真⑤)天井ライニングを車両後方側に縦180mm×横270mmにカッターでカットし広げます。写真下側が車両前方です。

（広げなければプラズマクラスター搭載モニターの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。）

(写真⑥)天井内にエアコンユニットが見えます。

(写真⑦)車両側M4ビス2本でブラケットAを取付します。配線をはさまないよう注意してください。

(写真⑧)後席用エアコンコントロールパネルを外します。

(写真⑨)中にエアコンユニットを止めているボルトが見えます。

(写真⑩)天井内にブラケットBを差し込みこのボルトでブラケットBを固定します。曲げの短い方になります。

(写真⑪)ブラケットAとBを M4X10 ボルトで固定します。曲げの長い方になります。

(写真⑫)ブラケットAに、ブラケットCを M4X10 ボルトで固定します。(取付位置は写真参照)

(写真⑬)モニター付属のシリコンスペーサーをモニターに貼りつけ、モニター付属のボルトでリアビジョンを取付します。

（モニターの取扱説明書参照ください）

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込み調整してください。

### 取付概要写真



写真①




写真②



写真③



写真④

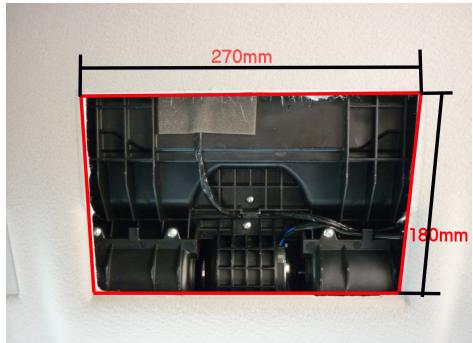

写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬

## ルームランプ結線

ルームランプ付のモニターはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 白色

モニターによって緑線のみの場合があります。

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉