

マッハワン・フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワン・フリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

お使用・お取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・お取付ください。

お読みになられましたら、必ず保管してください。取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。

また、プラスマクスター搭載シリーズモニターの取付に関しましては必ず、補足取付説明書の作業を行ってください。追加作業を怠るとモニターが破損します。よろしくお願いいたします。


取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

⚠警告

- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

⚠注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はモニター本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

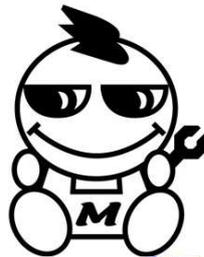

mach-1

株式会社マッハワン


〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3

TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:info@mach-1jp.com

マツダ CX-8 ALPINEフリップダウンモニター 取付説明書

構成部品

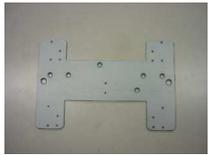

ブラケット



M4X8 ボルトナット



M4X13 皿タッピングビス



スペーサー



M4X20 ボルト



調整ワッシャー

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置はセンタールームランプから車両前方160mmの所に車両センターから縦180mm×横240mmです。

プラズマクラスター搭載シリーズのモニター取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真②)カットした穴からみえる車両前方側の車両フレーム前方から10mmの所にセンターから60mm、さらに30mmの所に、左右4箇所3パイの穴を開けます。

貫通した際、天井に傷をつけないよう十分に注意してください。(刃先の長さを調整し、十分に注意してください。)

(写真③)ブラケットの黄丸印部にM4ボルトを締め込みます。ブラケットには前後裏表があります。写真を参考にしてください。

(写真④)裏側からゆるみ防止の為、ナットで締め付け下さい。

(写真⑤)ブラケットをM4X13の皿ビスで固定します。穴がテーパになっている方から締めこみます。

(写真⑥)リアビジョン裏側ビス穴4箇所にあわせて付属のプレートスペーサーを動かないように貼り付けます。

(写真⑦)その上にビス穴に合わせて丸スペーサーを動かないように貼り付けます。

(写真⑧)キット付属のM4X20ボルト4本でモニター本体を取付します。中央のビス穴は固定しないで下さい。


ビスの締め付けがきつく天井外板が歪んだり、天井ライニングにしわが発生したりする場合は、

調整ワッシャーを挟み込んで調整してください。


取付概要写真



写真①

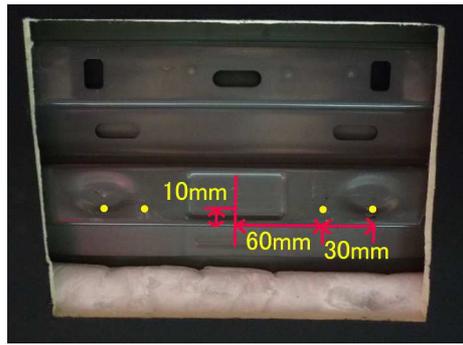

写真②

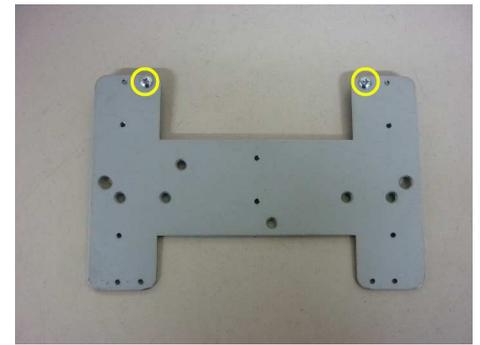

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

ルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニタールームランプ線 黄
→ 車両側コネクター 青

モニタールームランプ線 緑
→ 車両側コネクター 紫

リアビジョンルームランプ線 黒
→ 車両側コネクター 茶

年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。