

フリード パイオニアフリップダウンモニター 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト



調整ワッシャー

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)センタールームランプを取外します。

(写真②)レンズを外し、2個のボルトを外し、コネクターを外します。

(写真③)ルームランプを外したところです。

(写真④)外したルームランプ部を中心に、縦150mm×横200mmで天井ライニングをカッターでカットします。

(写真⑤)外したボルトでブラケットAを固定します。

(写真⑥)ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑦)モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。

少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑧)スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトでモニターを取付します。リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消してください。

取付概要写真




写真①



写真②



写真③

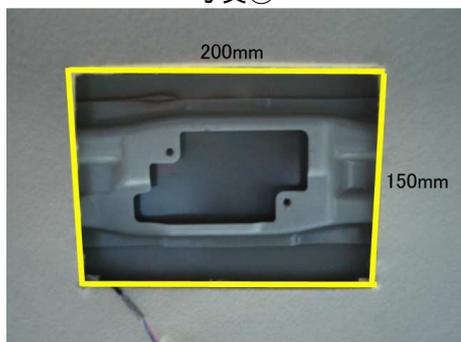

写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



リアビジョンルームランプ線はセンタールームランプ裏のコネクター線へ接続します。

リアビジョン 赤線 → コネクター ピンク線

リアビジョン 緑線 → コネクター 青線

リアビジョン 黒線 → ボディアース

年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。