

三菱 アウトランダー専用 取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



タッピングビス

取付要領説明文

(写真①)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置はセンタールームランプから車両前方350mmのところに、車両中心に縦180mm×横220mmです。
PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(写真②)カットした天井内張りを厚い部分、薄い部分でそれぞれ30mm×100mmの長さで2枚、計4枚カットします。

(写真③)カットした部分です。

(写真④)車両フレームの穴の部分に車両センターを中心に、写真を参考にグロメットを3箇所差し込みます。


(写真⑤)差込の方向を間違えないで下さい。写真のように左右にそれぞれ差し込んでください。

(写真⑥)写真②でカットした内張りを厚い物と薄い物を重ねて天井内に挟み込みます。


(写真⑦)ブラケットをタッピングビスで固定します。

(写真⑧)モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。

取付概要写真

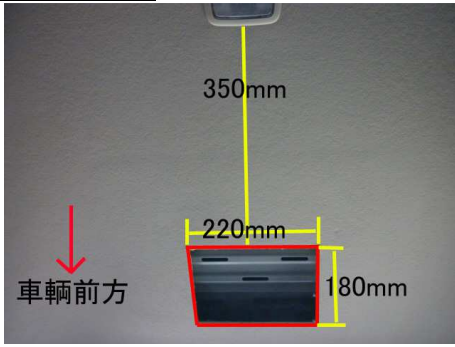


(写真①)

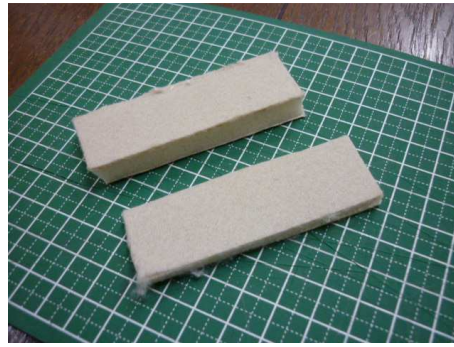


(写真②)




(写真③)

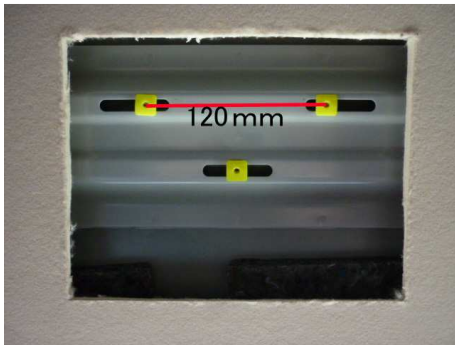

(写真④)

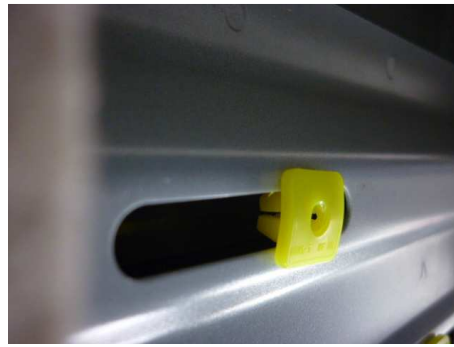

(写真⑤)

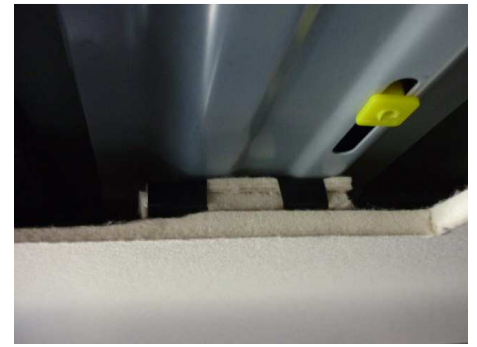

(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)

ルームランプ付きリアビジョン ルームランプコードの接続



ルームランプリレー

リアビジョンのルームランプコードを接続します。

必ず付属のルームランプリレーを使用して、下記の指示とおりに接続してください。記載箇所以外で接続すると、バッテリー上がりや、異常点灯します。ご注意ください。

1. ルームランプリレーから出ている端子の付いていない方の線を接続します。

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----|
| ルームランプリレー 赤(3m) | → 車両側(常時電源) | オーディオ裏電源コネクター | 赤/白 |
| ルームランプリレー 緑(30cm) | → 車輻側(ドアコントロール線) | フロントルームランプ裏コネクター | 黒/白 |
| ルームランプリレー 黒(30cm) | → 車両側(アース) | フロントルームランプ裏コネクター | 黒 |

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、

接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。

2. モニター付属のルームランプコードとルームランプリレーから出ている端子の付いてる方の線を接続します。
モニター付属のルームランプコードは適当な長さのカットし、KIT付属の端子を使用して接続してください。