

三菱 アウトランダー-GF7/GF8/GG2 専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



タッピングビス



M4X10ボルト

取付要領説明文

(写真①)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置はセンタールームランプから車両前方200mmのところに、車両中心に横240mm×縦200mmです。
PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。
(広げなければブラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真②)カットした天井内に車両フレームが見えます。

車両センター130mm幅でフレーム中央2か所に3パイの穴をあけてください。
(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真③)ブラケットA・Bそれぞれの先端部にスポンジテープを張り付けます。

(写真④)車両後方側フレームの後ろ側からくぼみ部(黄色印)に差し込みます。


(写真⑤)差し込んだところです。ブラケットのビス穴の開いている方が内側になるように差し込んでください。

(写真⑥)車両前方側は2番目の作業で開けた穴にタッピングビスで固定します。


(写真⑦)ブラケットA・BにブラケットCをM4X10ボルトで固定します。

(写真⑧)モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。

取付概要写真

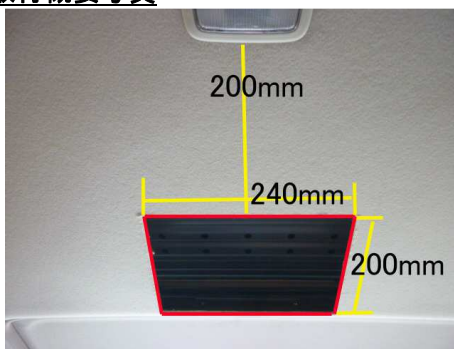

(写真①)

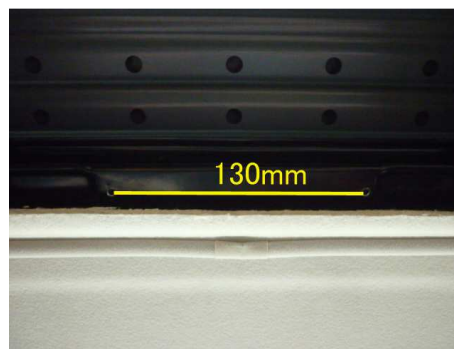

(写真②)



(写真③)




(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)

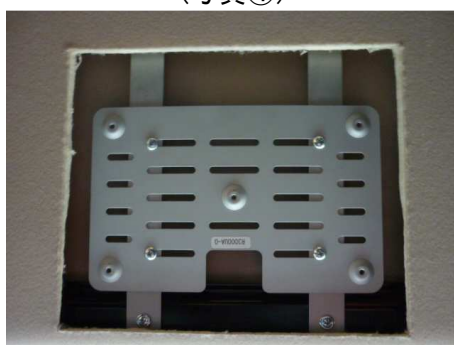

(写真⑦)



(写真⑧)

ルームランプ付きリアビジョン ルームランプコードの接続



ルームランプリレー

リアビジョンのルームランプコードを接続します。

必ず付属のルームランプリレーを使用して、下記の指示とおりに接続してください。記載箇所以外で接続すると、バッテリー上がりや、異常点灯します。ご注意ください。

1. ルームランプリレーから出ている端子の付いていない方の線を接続します。

ルームランプリレー 赤(3m)	→ 車両側(常時電源)	オーディオ裏電源コネクター	赤／白
ルームランプリレー 緑(30cm)	→ 車輛側(ドアコントロール線)	フロントルームランプ裏コネクター	黒／白
ルームランプリレー 黒(30cm)	→ 車両側(アース)	フロントルームランプ裏コネクター	黒

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。

2. モニター付属のルームランプコードとルームランプリレーから出ている端子の付いてる方の線を接続します。
モニター付属のルームランプコードは適当な長さにカットし、KIT付属の端子を使用して接続してください。