

アウトランダー リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット



M4X15ドリルネジ



ルームランプリレー

取付説明

下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はフロント小物入れから車両後方430mmの所に車両センターを中心に、縦180mmX横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真③)カットしたところです。

(写真④)天井内に車両フレームが見えます。車両センターを中心に200mm間隔の所へマークします。

(写真⑤)取付KIT付属のドリルビスでブラケットを固定します。

(写真⑥)モニターに付属のボルトでモニターを固定します。

隙間が発生した場合は天井内にスポンジクッションを挟むなどして隙間を解消してください。


取付概要写真



写真①



写真②

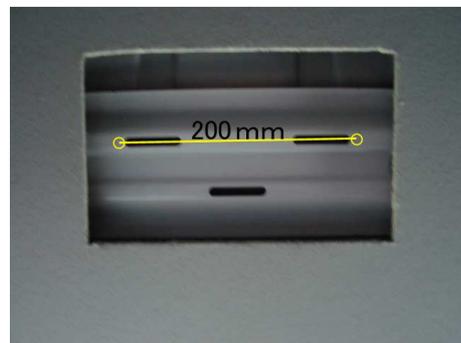

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥

ブラケット形状が異なってます(^_^;)

ルームランプ付きリアビジョンのルームランプコードの接続要領

リアビジョンのルームランプコードを付属のルームランプリレーを使用して接続します。

ルームランプリレーから出ている端子の付いていない方の線を接続します。

ルームランプリレー 赤(3m)	→ 車両側(常時電源)	オーディオ裏電源コネクタ	赤/白
ルームランプリレー 緑(30cm)	→ 車両側(ドアコントロール線)	フロントルームランプ裏コネクタ	黄
ルームランプリレー 黒(30cm)	→ 車両側(アース)	フロントルームランプ裏コネクタ	黒

モニター付属のルームランプコードを適当な長さにカットし、KIT付属の端子を使用してルームランプリレーから出ている端子の付いてる方の線と接続してください。

バッテリー上がりや異常点滅をする場合がありますので必ず上記のとおりルームランプリレーを使用し指示箇所にて接続してください。年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。