

# 日産 エクストレイル ALPINE リアビジョン 取付説明書

## 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



皿ビスM4X8



隙間調整ワッシャー

## 取付要領 下記写真で認しながら作業を進めてください。

(写真①) フロントルームランプから、車両後方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから車両後方280mmの所に車両センターから縦160mmX横220mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)  
PCXシリーズは別紙を参考に、吸気口がふさがらないように必ず開口して下さい。

(写真③) カット部から中を覗くと車両フレームがあり、外板との隙間よりブラケットBを差し込みます。

(写真④) ブラケットBを車両センターに固定し、

(写真⑤) ブラケットAを皿ビスM4X8で固定します。


(写真⑥) モニター本体をモニターに付属のボルトで4カ所固定します。中央は固定しません。

隙間が発生する場合は、隙間が無くなるよう、位置や厚みを調整し、天井内に緩衝材を挟み込んで隙間を解消して下さい。また、あまり強く締め付けると、ルーフが歪む場合があります。

その場合はブラケットとモニターの間にワッシャーを挟み込んで調整して下さい。



写真①

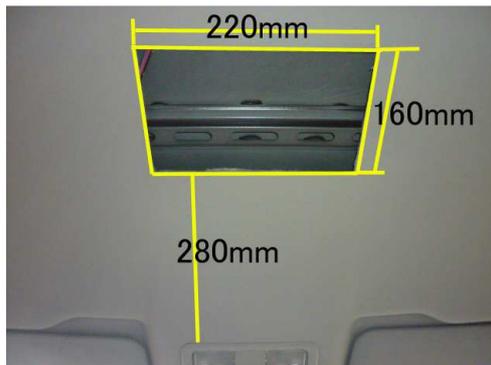

写真②




写真③



写真④



写真⑤

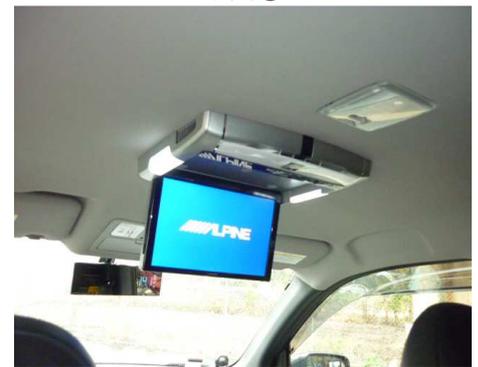

写真⑥

## ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクターに接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 紫色線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 赤色線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 黒色線

年式・グレードによって配線色が異なる場合がございますので、テスターなどで確認の上接続してください。