

トヨタ 170 系シエンタ ALPINEリアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット A



M6X15 ボルトワッシャ



調整ワッシャ

取付説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) シエンタの天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから天井に沿って車両後方410mmの所から、車両センターを中心に横240mm、車両後方へ縦150mmです。天井裏に配線が通っていますので注意してください。

(写真③) 車両前方側のフレームにブラケットAをM6X15 ボルトワッシャで固定します。写真下側が車両前方になります。ブラケットの向きにご注意ください。


(仕様変更前のブラケットの為写真と現物と形状が若干異なります。ご了承ください)

(写真④) U型モールの長い方を内側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、なじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑤) モニターに付属のM4X15ボルト4本でリアビジョンを取付します。中央の1本は使用しません。モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャを挟み込んで解消してください。

(TMX-R2200 シリーズはKIT付属のボルトを使用してください)

取付概要写真

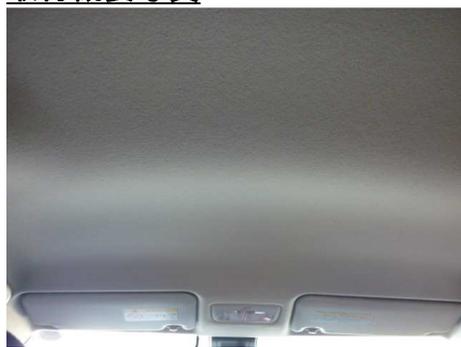

写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤

ルームランプ付モニターのルームランプ線接続方法

フロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

モニター赤線 → コネクター右端 水色線

モニター緑線 → コネクター右2番 黒線

モニター黒線 → コネクター左端 黒/白線