

# トヨタ 170 系シエンタ carrozzeria フリップダウンモニター 取付説明書

## 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M6X15 ボルト



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト



調整ワッシャ

## 取付説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)シエンタの天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから天井に沿って車両後方410mmの所から、車両センターを中心に横280mm、車両後方へ縦150mmです。天井裏に配線が通っていますので注意してください。

(写真③)車両前方側のフレームにブラケットAをM6X15 ボルトワッシャで固定します。写真下側が車両前方になります。ブラケットの向きにご注意ください。

(仕様変更前のブラケットの為写真と現物と形状が若干異なります。ご了承ください)

(写真④)ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑤)U型モールの長い方を外側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、なじます様に取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑥)スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャを挟み込んで解消してください。

## 取付概要写真



写真①

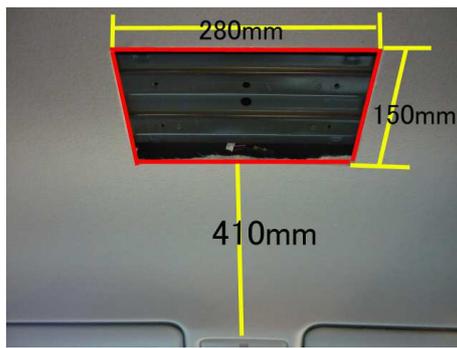

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥

## ルームランプ付モニターのルームランプ線接続方法

フロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

モニター赤線 → コネクター右端 水色線

モニター緑線 → コネクター右2番 黒線

モニター黒線 → コネクター左端 黒/白線