

ヴェルファイア・20系アルファード パイオニアフリップダウンモニター 取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M5X10 タッピングビス



M6X10 ボルト



M6X10 ボルト



ルームランプ接続用

取付要領説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方200mmの所に車両センターから縦180mm×横280mmです。

(写真②) カット部から中を覗いた所です。内部ステーの写真箇所付属のグロメットを差し込みます。

写真は左側ですが、右側も同じ要領です。このグロメットに付属のM5X10タッピングビスでブラケットを固定します。

(写真③) 車両前方部はナット部に付属のM6X10ボルトで固定します。ボルトを先に2回回転させて仮止めします。

(写真④) ブラケットを外側からスライド(引っ掛けるように)して取付し、固定します。

(写真⑤) 取付けた状態です。

(写真⑥) キットに付属のM6X10ボルト&ワッシャーでモニターを取付します。


(写真⑦) ルームランプ付リアビジョンはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 1番内側

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 内側から2番目

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 外側から2番目

取付概要写真

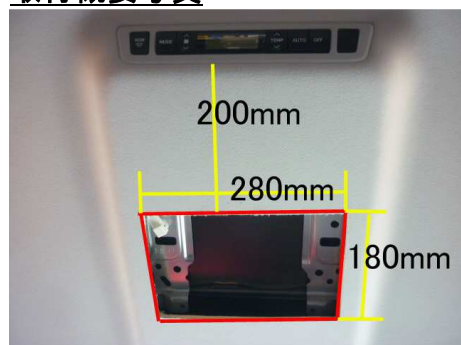

写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦