

ヴェルファイア・20系アルファード リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M5X10タッピングビス



M6X10ボルト



ルームランプ接続用

取付要領説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

- (写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
(写真②) カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方180mmの所に車両センターから縦200mm×横240mmです。PCXシリーズは追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。
(写真③) カット部から中を覗いた所です。内部ステーの写真箇所に付属のグロメットを差し込みます。写真は左側ですが、右側も同じ要領です。このグロメットに付属のM5X10タッピングビスでブラケットを固定します。
(写真④) 車両前方部は黄色○個所のナット部に付属のM6X10ボルトで固定します。ボルトを先に2回転程させて仮止めし、ブラケットを左右スライドするようにして取付すると作業しやすいです。
(写真⑤) 取付けた状態です。
(写真⑥) モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。
(写真⑦) ルームランプ付リアビジョンはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

- リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 1番内側
リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 内側から2番目
リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 外側から2番目

年式・グレードによって車両ハーネス線の異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。


簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように絶縁してください。

取付概要写真



写真①

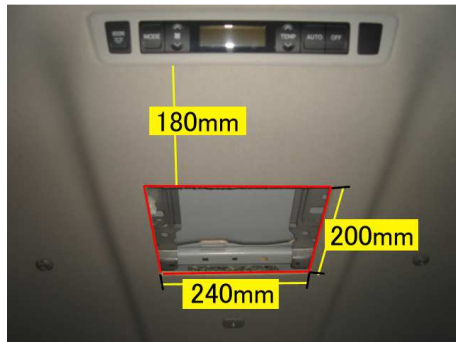

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦