

30系ヴェルファイア・アルファード サンルーフ無車 アルパイン専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



M6X10ボルト



M4X8ボルト



大ワッシャー



M4X8皿ビス



M4X20ボルト



スペーサー



調整ワッシャー

取付概要 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方300mmの所から車両前方へ160mm、車両センター中心に横240mm幅です。

PCH/PCXシリーズのモニターの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③)カット部から中を覗いた所です。内部にステーが見えます。このステーにネジ穴があります。

写真を参考にKIT付属のM6X10mmボルト&スプリングワッシャーを2回転程させて仮止めします。

写真は左側です。右側も同じ要領です。

(写真④)この車両右側ボルトにブラケットAをスライドさせて差し込み、

(写真⑤)次に左側を後方より前方へ差し込み本締めします。

(写真⑥)次にカット穴から車両前方側2か所のボルトを5周ほど廻しゆるめます。

(写真⑦)そのボルトにブラケットBを差し込みボルトを締め付します。

(写真⑧)ブラケットCをキットのM4X8ボルト2本でブラケットBと仮止めし、

(写真⑨)車両後方側をブラケットAとブラケットCを大ワッシャーをねじ穴に挟み込んで

(写真⑩)M4X8皿ビスで固定し、

(写真⑪)すべてのビスをしっかり本締めします。

(写真⑫)モニター本体裏にビス穴にあわせてスペーサーをテープで貼り付けます。

(写真⑬)キット付属のM4X20ボルト4本でモニター本体を固定します。

(写真⑭)固定の締め付けがきつく、黄色印部にふくらみが発生する場合があります。

その場合は調整用ワッシャーを挟み込んで調整し、ふくらみを解消してください。

ルームランプ付きモニターはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 水色

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 赤色線


モニタールームランプ線 黒 → 車両側 白/黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

取付概要写真



写真①

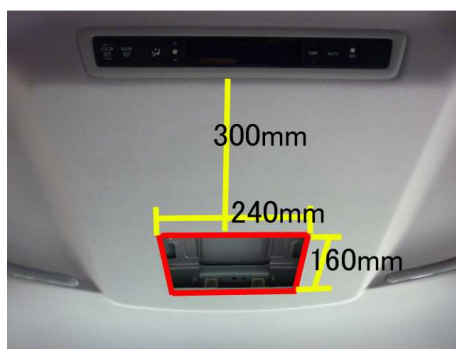

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬



写真⑭