

30系ヴェルファイア・アルファード サンルーフ無車 パイオニア専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



ブラケットD



M6X10ボルト



M4X8ボルト



M4X8皿ビス



M6X10ボルト



調整ワッシャー

取付概要（下記写真で確認しながら作業を進めてください。）

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方300mmの所から車両前方へ160mm、車両センター中心に横280mm幅です。

(写真③)カット部から中を覗いた所です。内部にステーが見えます。このステーにネジ穴があります。

写真を参考にKIT付属のM6X10mmボルト&スプリングワッシャーを2回転程させて仮止めします。

写真は左側です。右側も同じ要領です。

(写真④)この車両右側ボルトにブラケットAをスライドさせて差し込み、

(写真⑤)次に左側を後方より前方へ差し込み本締めします。

(写真⑥)次にカット穴から車両前方側2か所のボルトを5周ほど廻しゆるめます。

(写真⑦)そのボルトにブラケットBを差し込みボルトを締め付します。

(写真⑧)ブラケットCをキットのM4X8ボルトでブラケットBと仮止めします。向きに注意してください。写真下側が車両前方です。

(写真⑨)ブラケットDをブラケットAとブラケットCにM4X8皿ビスで固定し、

(写真⑩)M4X8ボルトを本締めします。

(写真⑪)キット付属のM6X10ボルト4本でモニター本体を固定します。

(写真⑫)固定の締め付けがきつく、黄色印部にふくらみが発生する場合があります。

その場合は調整用ワッシャーを挟み込んで調整し、ふくらみを解消してください。

逆に隙間が発生する場合はスポンジを挟み込んで隙間を解消してください。

ルームランプ付リモニターはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 水色

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 赤色線


モニタールームランプ線 黒 → 車両側 白/黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

取付概要写真



写真①

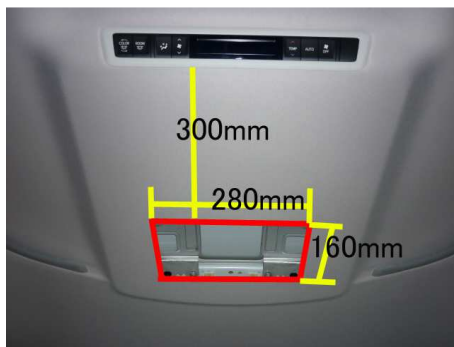

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫