

# 30系ヴェルファイア・アルファード サンルーフ付車 アルパイン専用 取付説明書

## 構成部品



## 取付概要（下記写真で確認しながら作業を進めてください。）

- (写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方250mmの所から車両前方へ160mm、車両センター中心に横240mm幅です。  
PCH/PCXシリーズのモニターの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。  
(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真③)カット部から中を覗いた所です。内部にステーが見えます。このステーにネジ穴があります。  
写真を参考にKIT付属のM6X10ボルト&スプリングワッシャーを2回転程させて仮止めします。  
写真は左側です。右側も同じ要領で仮止めします。
- (写真④)この左側ボルトにブラケットAをスライドさせて差し込み、
- (写真⑤)次に右側を差し込み本締めします。
- (写真⑥)次に車両フレーム前方側です。ブラケットBを参照にフレーム隙間から上部に差し込み
- (写真⑦)フレームO穴2か所からブラケットBのボルトを出します。
- (写真⑧)ブラケットCをボルトに差し込み、
- (写真⑨)車両後方側をブラケットAと、M4X8皿ビスで固定します。
- (写真⑩)ブラケットBとM6ナットで固定します。
- (写真⑪)ブラケットを取付した状態です。
- (写真⑫)モニター本体裏ビス穴にあわせてスペーサーをテープで貼り付けます。
- (写真⑬)キットに付属のM4X20ボルト4本でモニター本体を固定します。

ルームランプ付リモニターはフロントルームランプ裏の配線に接続します。


- モニタールームランプ線 赤 → 車両側 水色
- モニタールームランプ線 緑 → 車両側 赤色線
- モニタールームランプ線 黒 → 車両側 白/黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

## 取付概要写真



写真①

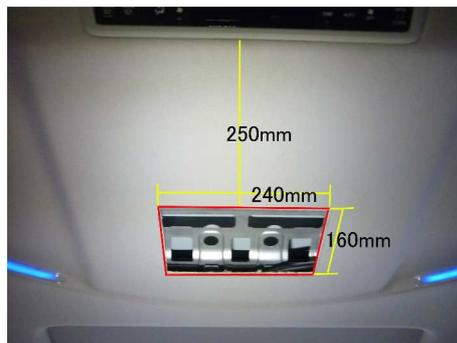

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬

写真⑭

写真⑮