


30エスティマ サンルーフ付車専用 ALPINEリアビジョン 取付説明書

構成部品

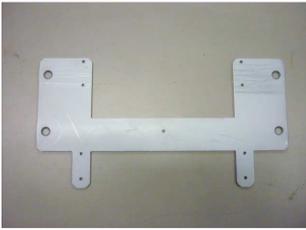

ブラケット



M5X12皿ビス



M5ワッシャーナット



調整ワッシャー

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください)

(写真①) 30エスティマサンルーフ付車の天井です。

(写真②) 天井内張りをカッターでカットします。カット位置はリアクーラー風量スイッチから、車両前方側に80mmの所に、車両センター中心に縦170mmX横270mmです。

PCXシリーズは別紙を参考に、吸気口がふさがらないように必ず開口して下さい。

(写真③) ブラケットをKIT付属のM5X12の皿ビスとM5ナット&ワッシャーで固定します。

ブラケットはビス穴がテーパになっている方が下側です。

(写真④) モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。

リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消してください。

ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクターに付属の端子&延長コードを使用して接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 赤色線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 赤/緑色線


リアビジョンルームランプ線 黒 → 白/黒色線

年式・グレードによって接続個所が異なる場合がございますので、テスターなどで確認の上接続してください。


取付概要写真



(写真①)

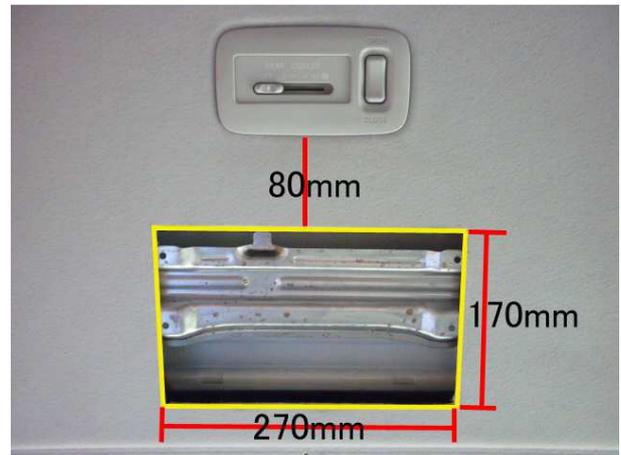

(写真②)

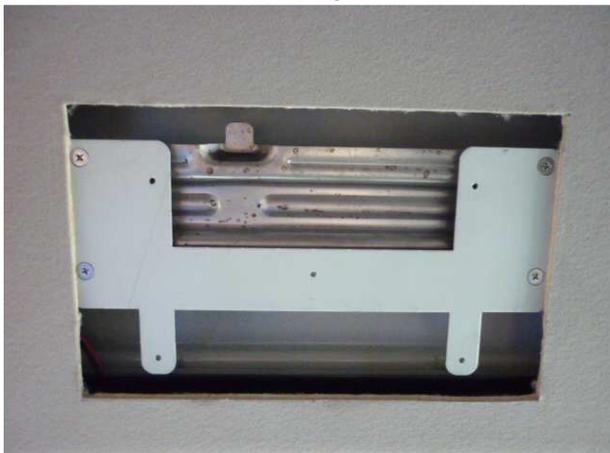

(写真③)



(写真④)