

50系エスティマ サンルーフ無車 ALPINEリアビジョン専用 取付説明書

構成部品



ブラケット A



ブラケット B



グロメット&ビス



皿ビスM4X8




スペーサー



ルームランプ接続用

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください

- (写真①)後席エアコンコントロールパネルから車両前方100mmの所に車両センターから縦180mmX横220mmで天井ライニングをカッターでカットします。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。
(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真②)カットしたところです。天井部に■穴の開いたフレームが見えます。■穴にグロメットを差し込みます。
- (写真③)カットした天井内張り裏側にクッションスポンジが貼ってあります。剥して、約5cm幅にカットしてください。
- (写真④)ブラケットAの写真部分に貼り付けて、
- (写真⑤)付属ビスで固定します。クッションスポンジが天井との隙間にキッチリはまる厚さに調整して下さい。
(ビス穴には干渉しないように穴をあけてください。)
- (写真⑥)次にブラケットAに付属のM4X8皿ボルトでブラケットBを取付します。
- (写真⑦)リアビジョン本体裏にビス穴にあわせて4箇所スペーサーをセロテープで貼り付けます。
- (写真⑧)モニター付属のM4X15ボルト4本でリアビジョン本体を取付します。(真中は固定しないで下さい。)
- (写真⑨)リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。リアビジョンルームランプ線と同じ色の箇所で接続してください。年式・グレードによって車両ハーネス線の異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

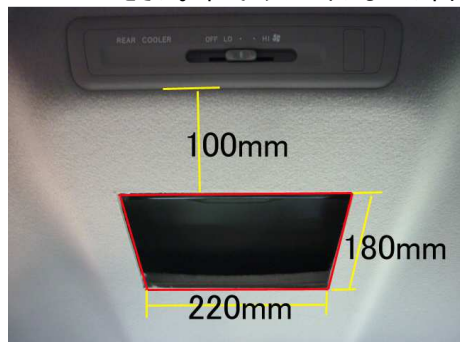

写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤




写真⑥



写真⑦



写真⑧

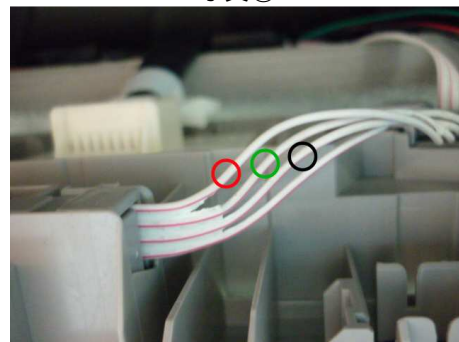

写真⑨