


50エステイマ H19/06～サンルーフ付車専用 ALPINEリアビジョン取付説明書

構成部品

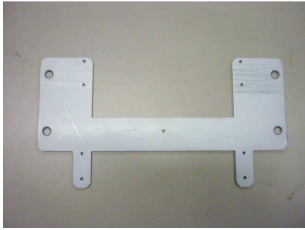

ブラケット



M6X12皿ビス



スペーサー



調整ワッシャー


取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください)

- (写真①) 50エステイマサンルーフ付車の天井です。
- (写真②) 天井内張りをカッターでカットします。カット位置はリアクーラー風量スイッチから、車両前方側に75mmの所に、車両センター中心に縦170mm×横280mmです。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真③) カットした穴から車両側にフレームが見えます。ブラケットをKIT付属のM6X12の皿ビスで固定します。ブラケットはビス穴がテーパになっている方が下側です。
- (写真④) リアビジョン本体裏にビス穴にあわせてスペーサーをセロテープで貼り付けます。
- (写真⑤) モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。中央の1本は使用しません。(TMX-R2200 シリーズはキットに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。)
- (写真⑥) リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消して下さい。また、モニター取付時黄色丸印部に隙間が発生する場合があります。
- (写真⑦) その場合は黄色丸印部にスポンジクッションなどを挟み込み隙間を解消してください。
- (写真⑧) リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。リアビジョンルームランプ線と同じ色の箇所接続してください。

取付概要写真



(写真①)

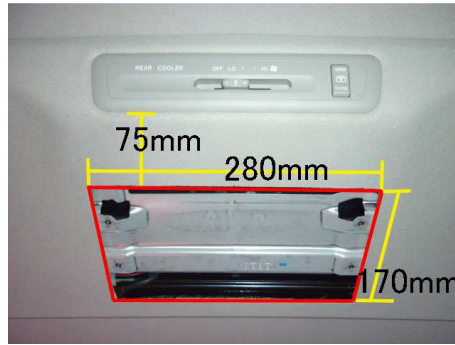

(写真②)



(写真③)



(写真④)




(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

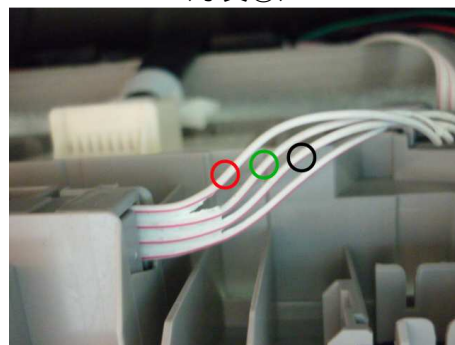

(写真⑧)