

50エステイマ前期型(H18.01~H19/05)サンルーフ付車専用アルパインモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M4X10ビス



ワッシャー大



M4X8



調整ワッシャー小

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください)

(写真①) 前期型50エステイマサンルーフ付車の天井です。

(写真②) 天井内張りをカッターでカットします。カット位置はリアエアコンスイッチから、車両前方側80mmの所に、車両センター中心に縦180mm×横240mmです。

(写真③) カットした穴からサンルーフシールドが見える位置まで開き、コの字にカットされている部分を10mm

(写真④) カットし、広げます。

(写真⑤) サンルーフシールドを全開し、車両モーターボルト2本が見えるか確認します。

(写真⑥) サンルーフシールドを全閉し、車両モーターボルト2本を一旦外し、そのボルトでブラケットAを固定します。

(写真⑦) 車両前方側は、左右2か所M4X10ビスで固定します。

車両フレームのビス位置に印をつけて一旦ブラケットAを外し、3mmパイの穴をあけ再度ブラケットAを固定します。

(写真⑧) ワッシャー大をブラケットAと車両フレームの間に挟み込んで

(写真⑨) M4X10ビスで固定します。

(写真⑩) ブラケットBをM4X8ビスで固定します。

(写真⑪) モニター本体をモニター付属のボルトで固定します。(TMX-R2200 シリーズはキットに付属のボルトを使用してください。)

(写真⑫) 全体を見渡し、モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消して下さい。

(写真⑬) また、モニター取付時黄色丸印部に隙間が発生する場合があります。

(写真⑭) その場合はリアエアコンスイッチを外し、スポンジクッションなどを挟み込み隙間を解消してください。


(写真⑮) モニターランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニターと同じ色の箇所接続してください。


取付概要写真



(写真①)

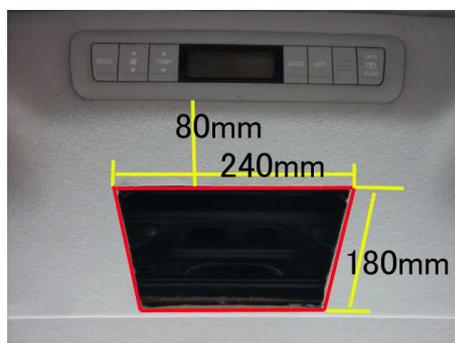


(写真②)

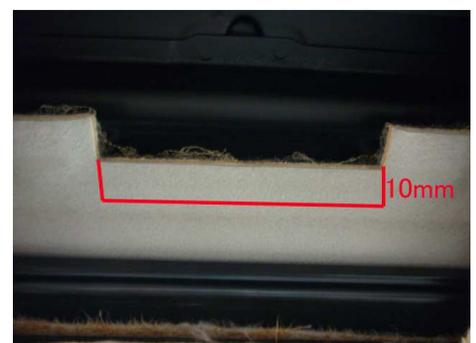

(写真③)



(写真④)

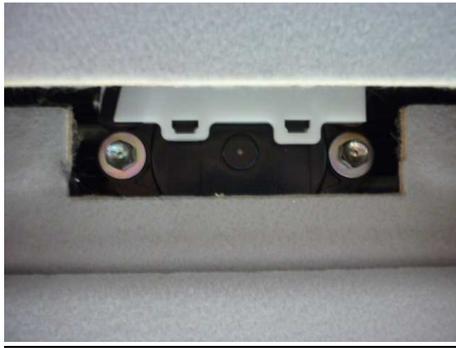

(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)



(写真⑨)



(写真⑩)




(写真⑪)



(写真⑫)



(写真⑬)

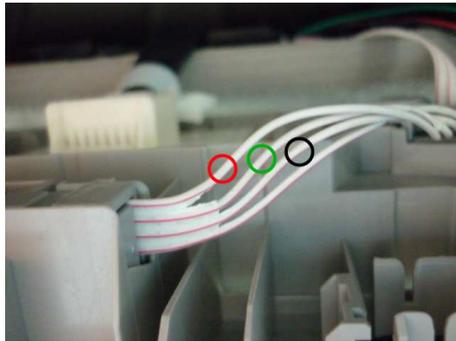

(写真⑭)