

## 50系プリウス サンルーフ無車専用ALPINE9インチリアビジョン 取付説明書

### 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



M4X10皿ビス



スペーサー



M4X15ボルト

梱包の都合でブラケットAとブラケットBをM4X8皿ビス4本で固定しています。外して使用してください。

### 取付要領説明文

(写真①) 50系プリウスサンルーフ無車の天井です。

(写真②) 天井ラインングをカッターでカットします。カット位置はセンタールームランプから車両前方に280mmの所から、車両前方へ150mm×車両センターから横幅240mmでカットします。

(写真③) 天井ラインングをカットし、天井内クッションを剥すとフレームが見えます。車両センターをわかりやすくするために、フレーム中心に140mm幅でガイドラインを書きます。

(写真④) クッションテープをセンター中心(ガイドラインを参考)に張り付けます。車両後方側は2枚重ねて貼り付けてください。

(写真⑤) 車両フレームのセンター中心に車両後方側にブラケットAをひっかけます。(丸印部)

(写真⑥) ひっかけた状態です。

(写真⑦) 車両前方側も同様にラインングにしわが発生しないようにブラケットBを天井内に挿入し車両フレームにひっかけます。

(写真⑧) 車両センターになるようガイドラインを目安にM4X6mm皿ビスでブラケットAと固定します。

遊びやガタが無いようにブラケットAとBで車両フレームをしっかり挟み込んでください。

(写真⑨) ブラケットBの4か所の穴に合わせてスペーサーを張り付けます。

(写真⑩) ブラケットCをM4X15ボルト4本で固定します。

(写真⑪) モニターに付属のM4X15mmボルト4本で、リアビジョン本体を取付します。

注: 中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損します。

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 黄 → 車両側 赤線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 白線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ず絶縁してください。


### 取付概要写真



(写真①)



(写真②)

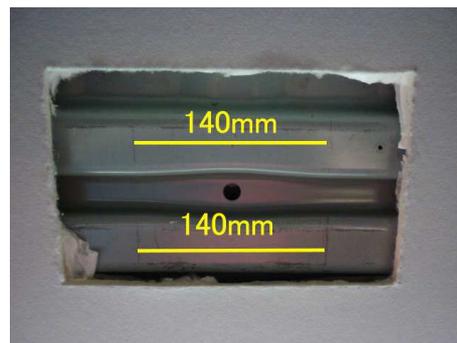

(写真③)



(写真④)




(写真⑤)




(写真⑥)



(写真⑦)

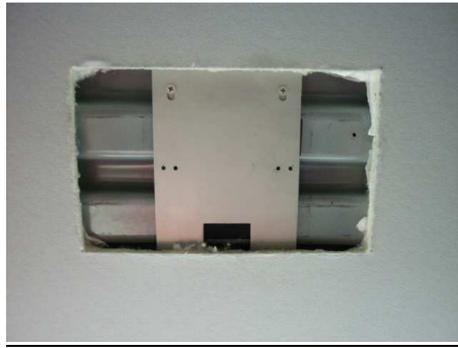

(写真⑧)

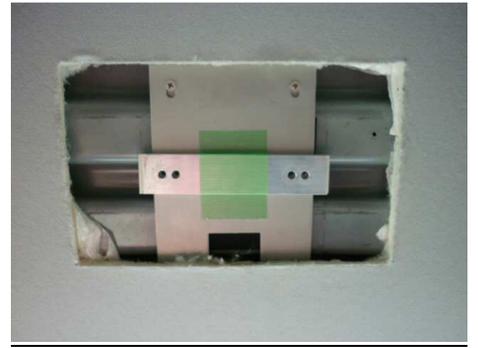

(写真⑨)



(写真⑩)



(写真⑪)