

マッハワン・フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワン・フリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用・お取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・お取付ください。
お読みになられましたら、必ず保管してください。取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様に
この本紙を熟読頂き、本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。

取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

⚠警告



- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

⚠注意


- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はモニター本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

**また、プラズマクラスター搭載シリーズモニターの取付に関しましては必ず、下記内容に沿って追加作業を行ってください。
追加作業を怠るとモニターが破損します。よろしくお願いいたします。**

- PXH/PSA/PSH/PCX/PCH シリーズは、モニター本体裏側にプラズマクラスターのファンの吸気口が付いています。
天井をカットした開口部が小さく、この吸気口をふさぐ場合は開口部を必ず広げてください。

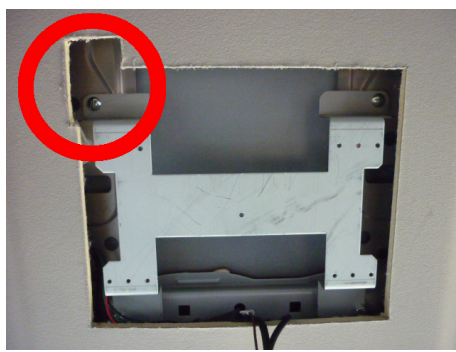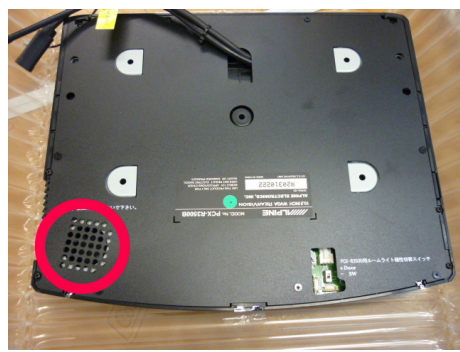

ベルファイア取付時の開口例

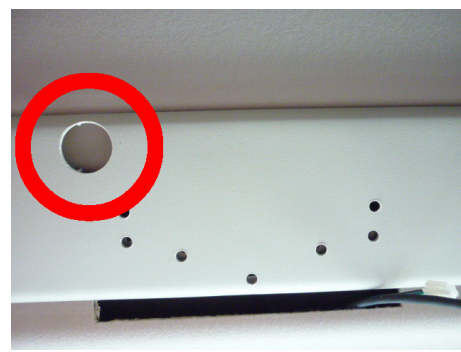


デリカD:5取付時の開口例

KTA12-NV350-HR

日産 NV350 キャラバン ハイルーフ・リアエアコン付車専用 取付説明書

構成部品

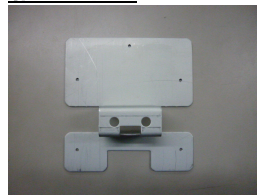


ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC

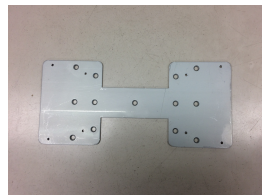

ブラケットD



M4X10ボルト



M4X8 皿ボルト

取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)後席エアコンユニットの中央ダクトを

(写真②)取り外します。

(写真③)天井ライニングに、張り付いているプレートを外します。隙間をこじるようにして剥がして、

(写真④)取り出します。

(写真⑤)従来の穴を基準に車両後方側に縦 100mm、車両前方側に縦 50mm、横幅は 290mmに天井ライニングをカットし広げます。写真下側が車両前方です。

(写真⑥)カット面積は縦 230mmX 横 290mmになります

プラズマクラスター搭載モニターシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真⑦)天井内にエアコンユニットが見えます。

(写真⑧)配線をフックから外し、M6ボルト2本を外します。

(写真⑨)外したM6ボルトでブラケットAを取付します。配線をはさまないよう注意してください。

(写真⑩)後席用エアコンコントロールパネルを外します。中にエアコンユニットを止めているボルトが見えます。

(写真⑪)天井内にブラケットBを差し込みこのボルトでブラケットBを固定します。曲げの短い方になります。

(写真⑫)ブラケットAとBを M4X10 ボルトで固定します。曲げの長い方になります。

(写真⑬)ブラケットAにブラケットCをM4X10 ボルト4本で固定します。

写真を参考に前後方向間違えないように取付してください。写真下側が車両前方です。

(写真⑭)ブラケットDをM4X8 皿ボルト4本で固定します。

(写真⑮)モニターに付属のM4X15 ボルトでモニターを取付します。

中央のボルト穴は使用せず、周りの4箇所を取付します。

取付概要写真



写真①




写真②




写真③




写真④

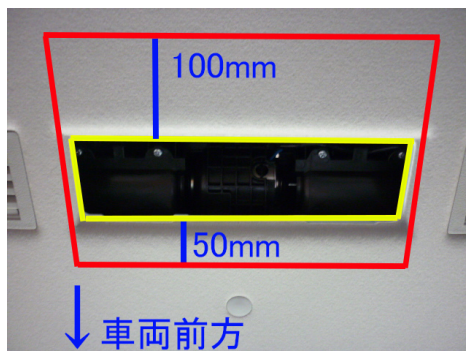

写真⑤

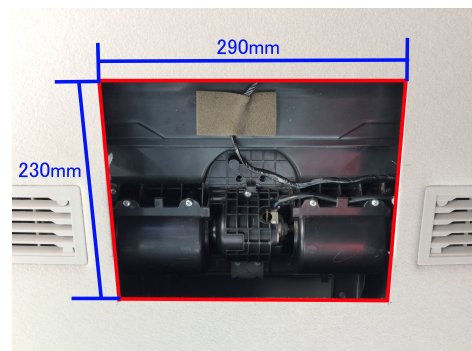


写真⑥

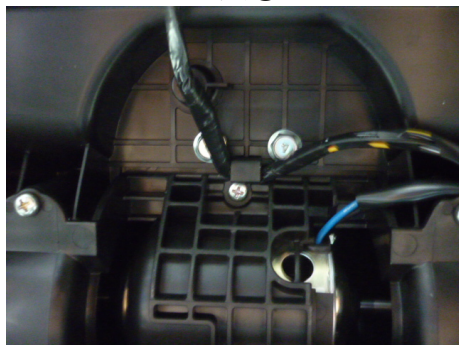


写真⑦



写真⑧

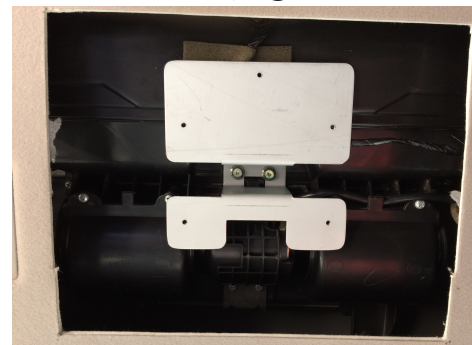


写真⑨

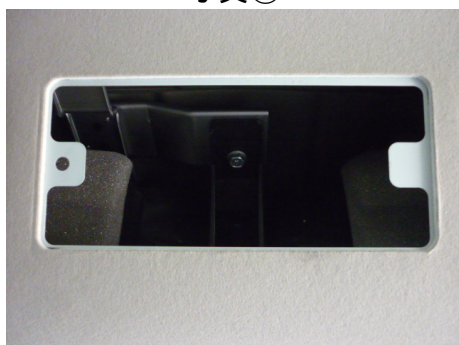


写真⑩



写真⑪

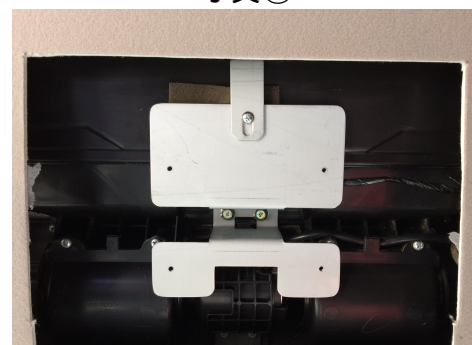

写真⑫

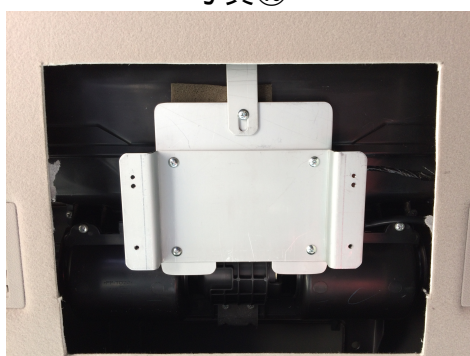

写真⑬



写真⑭



写真⑮

ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 赤色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 白色

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒色

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉