

マッハワン フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワンフリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用・取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・取付ください。
お読みになられましたら、必ず保管してください。
取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、
本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。

取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

警告

- 本製品は、指定のリアビジョン以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はリアビジョン本体の固定方法、及びリアビジョン用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買い上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。
説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、
当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。



株式会社マッハワン

〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3

TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:info@mach-1jp.com

KTP10-JF3-BKL/BKM

NBOX/NBOX カスタム (JF3/4) carrozzeria フリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケット A



ブラケット B



ブラケット C



グロメット



M6X10 タッピングビス



M4X6 皿ビス



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト



調整ワッシャ

取付手順 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①) 天井を一部カットします。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから車両後方515mmの所に車両センターから縦160mmX横240mmです。

(写真③) カットした穴に車両フレームが見えます。

このフレームの■穴写真の4か所にグロメットを差し込みます。落ちない方向に差し込んでください。

(写真④) ブラケットAにブラケットBをM4X6皿ビスで取付します。向きがありますので写真を参考に取付して下さい。

(写真⑤) グロメットに付属のM6X10タッピングビスでブラケットを写真の向きで固定します。写真下側が車両前方です。

(写真⑥) ブラケットCをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑦) スパースーにモールを取付します。U型の長い方を外側にし、少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑧) スパースーを挟み込んでモニターを M6X10 ボルトで取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャを挟み込んで解消してください。

取付概要写真



写真①

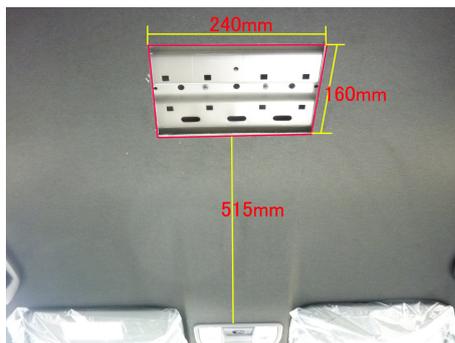

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

ルームランプ付モニター

モニターのルームランプ線はフロントルームランプ裏の3極のコネクターの配線に接続します。

モニター赤線→コネクター 黄線

モニター緑線→コネクター 緑線

モニター黒線→ボディアース