

マッハワン フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワンフリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用・取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・取付ください。
お読みになられましたら、必ず保管してください。
取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、
本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。


取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

⚠ 警告

- 本製品は、指定のリアビジョン以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。
事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

⚠ 注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はリアビジョン本体の固定方法、及びリアビジョン用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買い上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。
説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、
当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

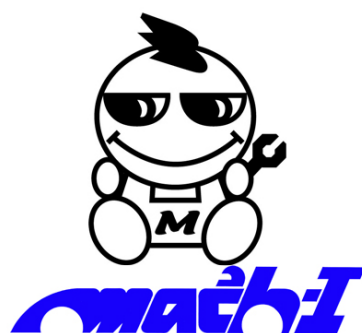

株式会社マッハワン

〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3

TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:info@mach-1jp.com

KTP13-200HHRW

200 系ハイエース ハイルーフ車 カロツツエリア 13 インチフリップダウンモニター取付説明書


構成部品



ブラケットA



ブラケットB

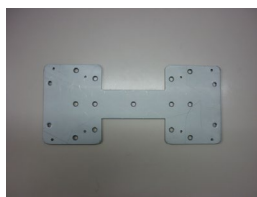

ブラケットC



グロメット



M6 タッピングビス



M6X15 ボルト



M6 タッピングビス



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト


取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

- (写真①)リアエアコンユニットの中央部付の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②)カット位置はリアエアコンコントロールパネルから天井に沿って車両前方190mmの所に車両中心から縦150mmX横300mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)
- (写真③)カットしたところです。天井内にリアエアコンユニットと車両フレームが見えます。
- (写真④)車両フレームの四角い穴2か所にグロメットを差し込み、
- (写真⑤)ブラケットAをM6 タッピングビスで仮止めします。写真は車両右側です。
- (写真⑥)左側も同じように仮止めします。
- (写真⑦)エアコンユニット車両前方側にスピードナット(黄色丸印)が付いているか確認してください。
車種・グレード・年式により黄色印部に、写真と同じスピードナットのついていない車両がございます。
その場合は(写真⑧)作業時、同梱のナット&ワッシャーを使用して取付けて下さい。
- (写真⑧)ブラケットBを固定します。ブラケットの向きに注意して下さい。赤色丸印部(楕円穴)は M4X8 皿ビスを使用します。
- (写真⑨)写真⑧とは前後向きが逆になりますが、黄色丸印部はM6ボルト&ワッシャーを使用し、青丸印部はM6タッピングビスを使用して固定し、ブラケットAを仮止めした M6 タッピングビスを本締めしてください。
- (写真⑩)ブラケットCをM4X8皿ビス5本で固定します。
- (写真⑪)キットに付属のM6X10ボルト&スプリングワッシャーでモニター本体を取付します。
- (写真⑫)写真黄色印部に隙間が発生する車両は天井内にスポンジなどを挟み込み隙間が無くなるよう調整してください。

取付概要写真



写真①

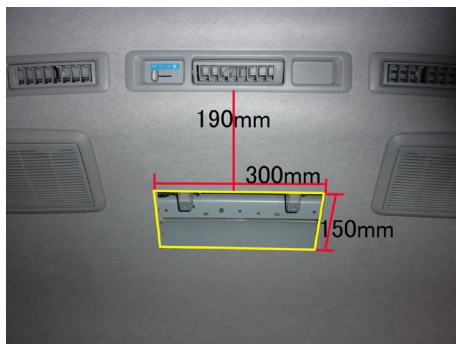

写真②



写真③




写真④




写真⑤




写真⑥

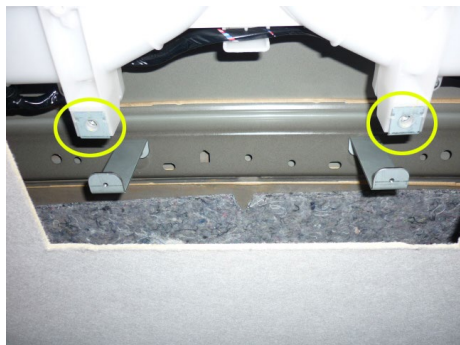

写真⑦

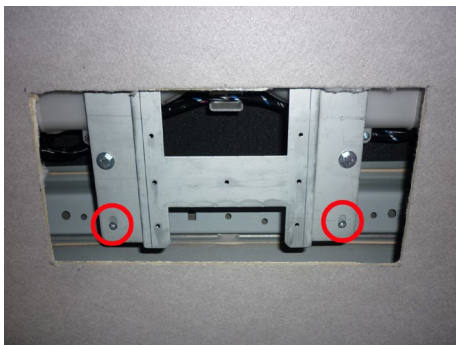

写真⑧

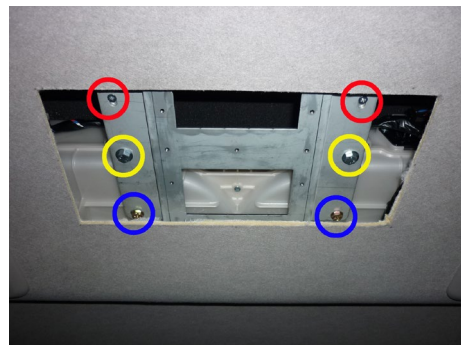

写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫

リアビジョンルームランプ線

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 緑線 → コネクター 若草線

年式・グレード等で車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。