


マツダ ビアンテ アルパイン フリップダウンモニター専用 取付説明書

構成部品

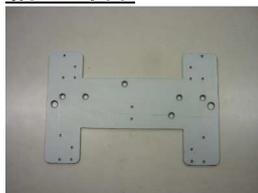

ブラケット



M4X10 皿ビス



M4X20ボルト



スペーサー




調整ワッシャー

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

- (写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
カット位置はセンタールームランプから車両前方370mmの所に車両センターから縦190mmX横240mmです。
- (写真②)カットした穴からみえる車両フレームのセンターに印をつけます。
- (写真③)センターから180mm幅で、左右2箇所に3パイの穴を開けます。
貫通した際、天井に傷をつけないよう十分に注意してください。(刃先の長さを調整し、十分に注意してください。)
- (写真④)ブラケットをM4X13の皿ビスで固定します。ビス穴がテーパになっている方が下側です。
- (写真⑤)リアビジョン本体裏にビス穴にあわせてスペーサーをセロテープで貼り付けます。
- (写真⑥)付属のM4X20ボルト4本でモニター本体を取付します。
中央ボルトは固定しません。固定するとリアビジョンが破損します。
- (写真⑦)モニター本体の車両後方側に隙間がないか確認してください。
隙間が発生している場合は、スポンジスペーサーなどを天井内に挟み込んで隙間を解消してください。
逆に締め付けがきつく天井にしわが発生する場合は調整用ワッシャーを挟みこんでしわを解消してください。


取付概要写真

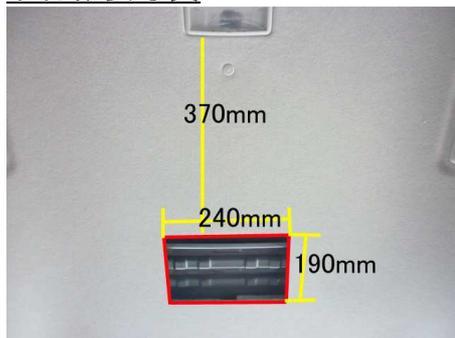

写真①



写真②

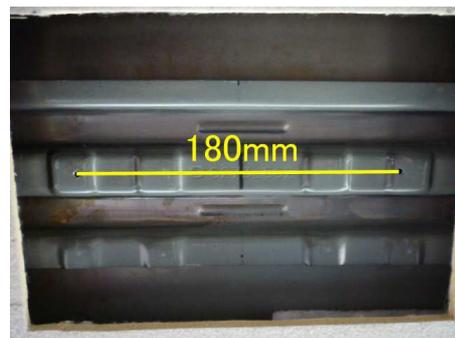

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

モニタールームランプ配線

- | | | | |
|---------------|---|----------------|---|
| モニタールームランプ線 赤 | → | フロントルームランプコネクタ | 黄 |
| モニタールームランプ線 緑 | → | フロントルームランプコネクタ | 赤 |
| モニタールームランプ線 黒 | → | フロントルームランプコネクタ | 黒 |

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。