


マツダ ピアンテ パイオニア フリップダウンモニター専用 取付説明書

構成部品

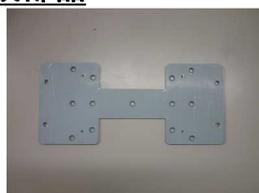

ブラケット



M4X13タッピング皿ビス




M6X10ボルト

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

- (写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
カット位置はセンタールームランプから車両前方370mmの所に車両センターから縦170mmX横280mmです。
- (写真②)カットした穴からみえる車両フレームのセンターに印をつけます。
- (写真③)ブラケットにM6X10ボルト4本を仮止めします。(ブラケットの形状が変更されています。作業内容は同じです。)
- (写真④)そのまま車両フレームにあてがい、ブラケットのセンター穴から写真②のセンターの印を合わせ、M6X10ボルトがフレームの間に収まっているか確認し、180mm 幅位置に印をつけます。
- (写真⑤)180mm 幅で、左右2箇所に3パイの穴を開けます。
貫通した際、天井に傷をつけないよう十分に注意してください。(刃先の長さを調整し、十分に注意してください。)
- (写真⑥)ブラケットをM4X13の皿ビスで固定します。ビス穴がテーパーになっている方が下側です。
- (写真⑦)写真③作業のM6X10ボルトを外し、そのボルトでモニター本体を取付します。
- (写真⑧)モニター本体の車両後方側に隙間がないか確認してください。
隙間が発生している場合は、スポンジパサーなどを天井内に挟み込んで隙間を解消してください。

取付概要写真

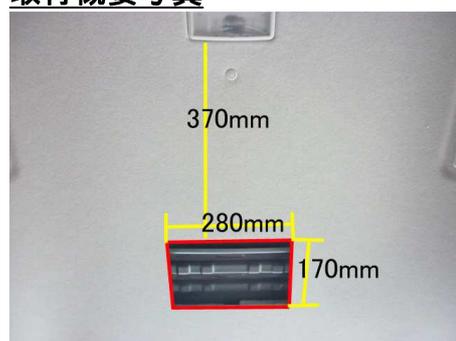

写真①




写真②



写真③



写真④

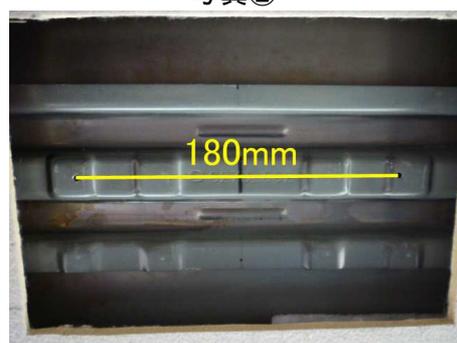

写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

TVM-FW1010 ルームランプ配線

- モニタールームランプ線 赤
→ フロントルームランプコネクター 黄
- モニタールームランプ線 緑
→ フロントルームランプコネクター 赤
- モニタールームランプ線 黒
→ フロントルームランプコネクター 黒

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。