


C26セレナ/ランディ サンルーフ付車(パノラミックルーフ) パイオニアモニター取付説明書

構成部品

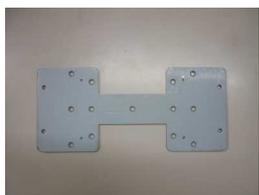

ブラケット A



ブラケット B



M6X10ボルト



M4X8皿ビス



調整ワッシャー

取付要領説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はサンルーフ開口部フロント側から車両前方270mmの所に車両センターから縦150mmX横280mmです。きつく押さえつけると天井ライニングにしわが発生します。ご注意ください。

(写真②)カット部から中を覗いた所です。車両フレームがあり、左右にメスネジが見えます。(赤色○印)

(写真③)そのメスネジに付属のM6X10ボルトにスプリングワッシャーを入れ3周ほどまわして左右2箇所仮止めします。

(写真④)このボルトにブラケットAを左右にスライドして差込、車両センターに合わせてボルトを締め付けます。

(写真⑤)ブラケットの向きに注意してください。写真下側が車両前方です。

(写真⑥)固定したブラケットAにブラケットBをM4X8皿ビスで固定します。ビス穴がテーパになっている方からしめつけます。

(写真⑥のブラケットBの形状が異なりますが取付方法は同じです。)

(写真⑦)キットに付属のM6X10ボルト&スプリングワッシャーでリアビジョン本体を取付します。リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消してください。

ルームランプ付モニターはルームランプの配線をフロントルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 青

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 薄緑

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

取付概要写真 写真⑥のブラケットBの形状が異なりますが取付方法は同じです。



写真①




写真②




写真③



写真④

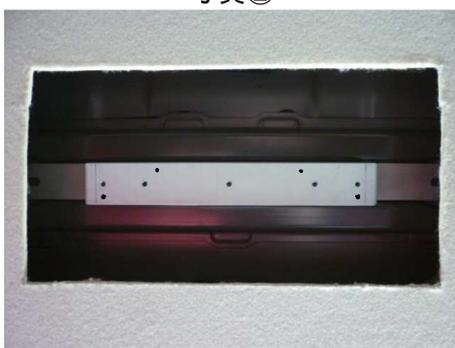

写真⑤

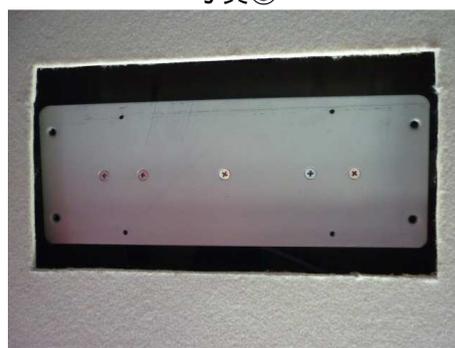

写真⑥



写真⑦