


# C27セレナ(ノーマルルーフ車) carrozzeria フリップダウンモニター専用 取付説明書

## 構成部品

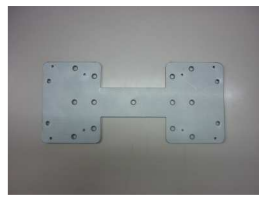

ブラケットA



ブラケットB



ブラケットCX2




M6X10 ボルトワッシャー



M4X6 皿ビス



M4X8 皿ビス

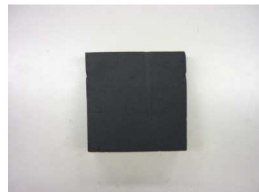

スポンジスペーサー

## 取付要領説明


下記写真で確認しながら作業を進めてください。

- (写真①) フロントルームランプから、車両後方の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②) カット位置はフロントルームランプから車両後方470mmの所に車両センターから縦160mm×横280mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)
- (写真③) カット部から中を覗いた所です。車両フレームがあり、左右にメスネジが見えます。(黄色○印)
- (写真④) そのメスネジに付属のM6X10ボルトワッシャーを入れ2周ほどまわして左右2箇所仮止めします。
- (写真⑤) このボルトにブラケットAを左右にスライドして差込ます。前後向きがありますのでご注意ください。  
写真を参考に取付し、車両センターに合わせてボルトを本締めします。
- (写真⑥) 写真上側が車両後方になります。
- (写真⑦) ブラケットB裏側にブラケットCをM4X6 皿ボルトで写真を参考に取付します。  
テーパ穴になっていない方が裏側になります。
- (写真⑧) スポンジスペーサーを4つにカットし、天井のカットした4隅に差し込みます。
- (写真⑨) ブラケットBをブラケットAに皿ビスM4X8で固定します。
- (写真⑩) モニター本体をM6X10 ボルト&ワッシャーで取付します。
- (写真⑪) 黄色印部に隙間が発生したり、モニターがぐらつく場合は、クッションスポンジの厚さを調整したり、差し込む個所を変更したりして解消してください。

## 取付概要写真



写真①

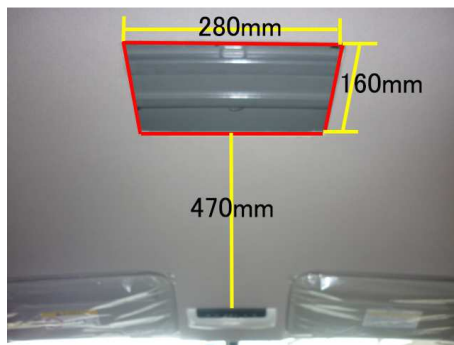

写真②



写真③



写真④



写真⑤




写真⑥



写真⑦



写真⑧

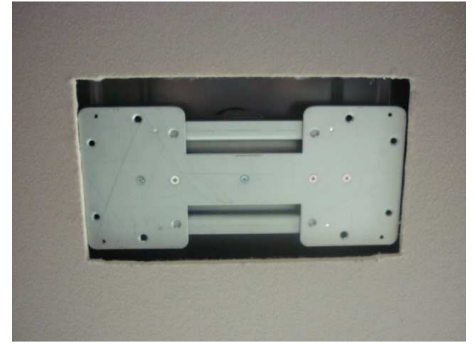

写真⑨



写真⑩



写真⑪



---

---

## ルームランプ付きモニター

ルームランプ付モニターはルームランプの配線をフロントルームランプ裏のコネクター線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 白

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 赤

モニタールームランプ線 黒 → 車両側 黒

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。