


マツダ CX-5 パイオニア フリップダウンモニター専用 取付説明書

構成部品

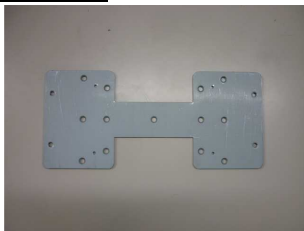


ブラケット



M4X13皿タッピングビス



M6X10ボルト

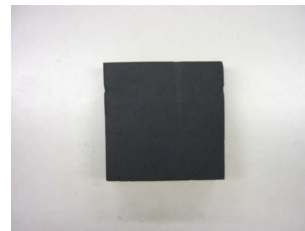

スポンジスペーサー

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はセンタールームランプから車両前方80mmの所に車両センターから縦180mm×横280mmです。

(写真③)カットした穴から見える車両フレームのセンターから60mm、さらに30mmの所に、左右4箇所3パイの穴を開けます。
貫通した際、天井に傷をつけないよう十分に注意してください。(刃先の長さを調整し、十分に注意してください。)

(写真④)ブラケットをM4X13の皿ビスで固定します。ビス穴がテーパになっている方が下側です。

(写真④)ブラケットは試作品です。本製品は4点止めになります。)

(写真⑤)モニター本体をM6X10ボルトで取付します。

(写真⑥)モニター本体車両前方側に隙間がないか確認してください。


隙間が発生している場合は、スポンジスペーサーを適当なサイズにカットして天井内に挟み込んで隙間を解消してください。

(写真⑦)モニター周りに隙間がないか確認して作業終了です。


取付概要写真




写真①

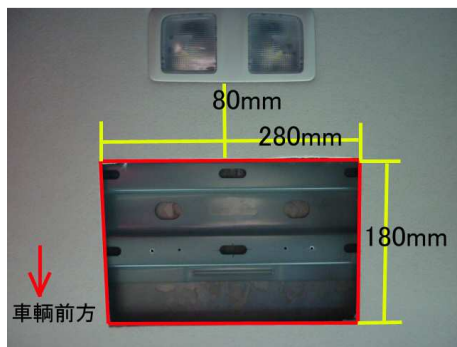

写真②

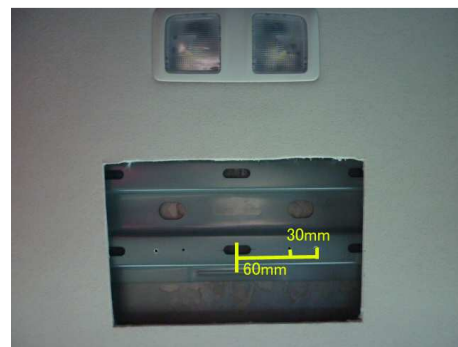

写真③

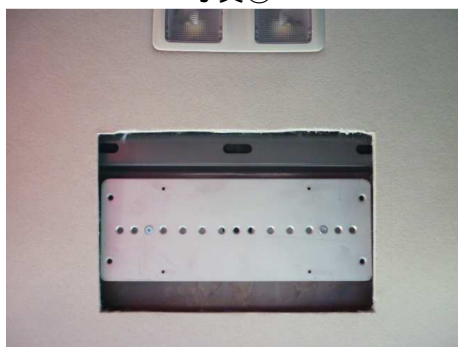

写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

TVM-FW1010 ルームランプ配線

- モニタールームランプ線 赤 → 車両側フロントルームランプ裏コネクタ 青/白
- モニタールームランプ線 緑 → 車両側フロントルームランプ裏コネクタ 紫
- モニタールームランプ線 黒 → 車両側フロントルームランプ裏コネクタ 茶

年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。