


# マツダ CX-7 ALPINEフリップダウンモニター専用 取付説明書

## 構成部品

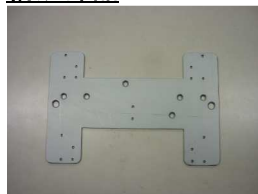

ブラケット



M4X13 皿タッピングビス



スペーサー



M4X20 ボルト



調整ワッシャー

## 取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) 車両天井ラインニングをカッターでカットします。

カット位置はフロントルームランプから車両後方500mmの所に車両センターから横幅240mm×縦200mmです。天井内に配線がありますので断線しないように、刃先を短くして慎重にカットしてください。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真②) カットした穴からみえる車両フレームのセンターから120mm、180mm幅の所に、左右4箇所3パイの穴を開けます。

貫通した際、天井に傷をつけないよう十分に注意してください。(刃先の長さを調整し、十分に注意してください。)

(写真③) ブラケットをM4X13の皿ビスで固定します。ビス穴がテーパになっている方が下側です。

(写真④) リアビジョン裏側ビス穴4箇所付属のスペーサーを動かさないように貼り付けます。


(写真⑤) キット付属のM4X20ボルト4本でリアビジョン本体を取付します。

固定箇所はブラケットの赤○印の4箇所です。リアビジョンの真中は使用しません。


(写真⑥) 年式・グレード・車両個体差により、リアビジョン本体周りに天井ラインニングとの間に隙間やしわが発生する場合があります。

隙間が発生した場合は天井内にスポンジクッションを挟むなど、しわが発生する場合はワッシャーをはさみ込み調整してください。

## 取付概要写真

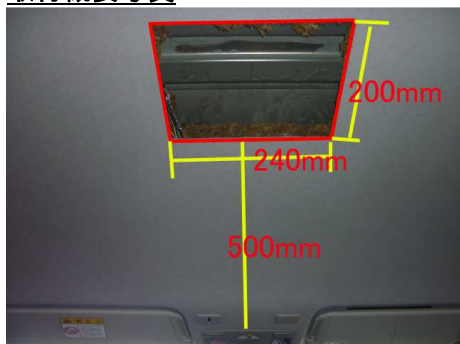

写真①

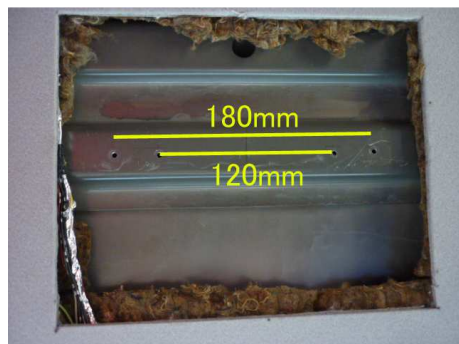


写真②



写真③



写真④

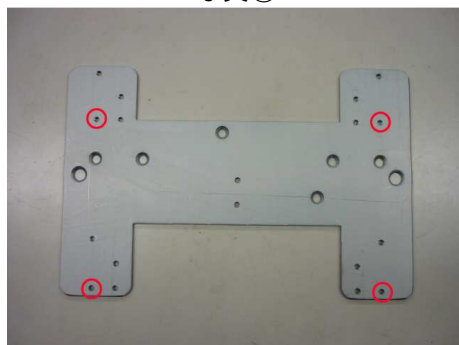

写真⑤



写真⑥

## リアビジョンのルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側コネクター 赤

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側コネクター 黒/赤

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側コネクター 黒

年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。