

# 「スズキ DA17W エブリワゴン」専用 ALPINE リアビジョン取付説明書

## 構成部品



ブラケット



M4X10 タッピングビス

## 取付要領説明文

(写真①)車内天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦160mmX 横240mmです。

横幅は車両センター中心に、縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に80mm、後方側に80mmです。

プラズマクラスター搭載シリーズのモニターの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③)カットするとフレームが見えます。写真下側が車両前方になります。

車幅センター中心にフレームの車両後方側(矢印の位置)にブラケットを合わせ、黄色●印位置4か所に印をつけ、

3mmの穴をあけます。(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真④)ブラケットをM4X10タッピングビスで固定します。

(写真⑤)モニター付属のビス4本でモニター本体を取付します。中央部は使用しません。


(TMX-R2200 シリーズはキットに付属のボルトで固定して下さい。)

隙間が発生する場合は天井内にスポンジ等を挟み込むなどして調整・解消してください。


## 取付概要写真



(写真①)

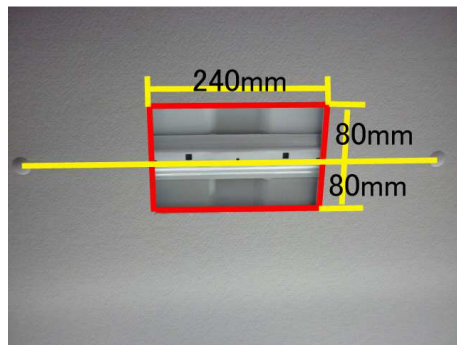

(写真②)

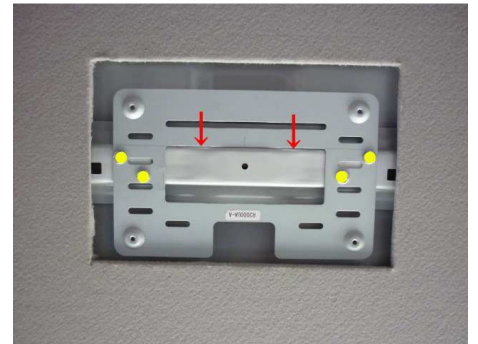

(写真③)



(写真④)



(写真⑤)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので

必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ず絶縁してください。