

「スズキ エブリィ」 サンルーフ無車専用 ALPINE リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット



M4X13タッピングビス

取付要領説明文

(写真①)車内天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦160mmX 横240mmです。

横幅は車両センター中心に、縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に80mm、後方側に80mmです。

(写真③)カットするとフレームが見えます。

車両後方側のフレーム凸部の中心に、車幅センター120mm幅2箇所、車両前方側のフレーム凸部の中心に、車幅センター180mm幅2箇所、に3mmの穴をあけます。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真④)ブラケットを写真の位置に合わせ、M4X13タッピングビスで固定します。

9インチ用は写真とブラケット形状が異なりますが固定位置は同じです。車両フロント側は●穴の位置になります。

(写真⑤)U型モールの長い方を内側にして、スペーサーに差し込んで取付します。


アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。

(写真⑥)モニター付属のビス4本でモニター本体を取付します。中央部は使用しません。


取付概要写真



(写真①)

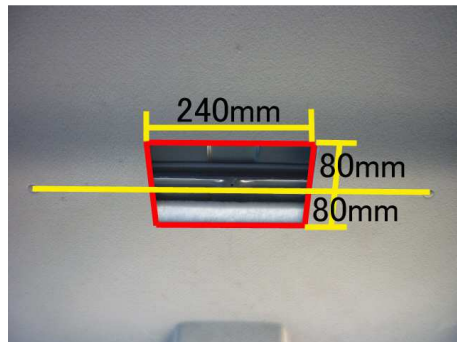

(写真②)

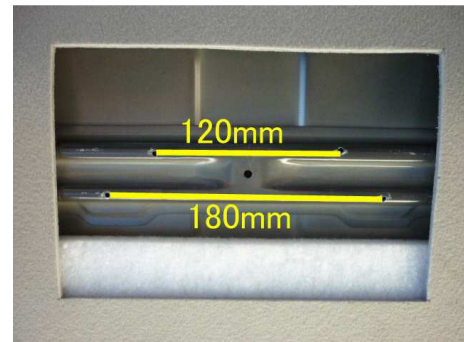

(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 ベージュ線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 赤/黒線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので

必ずテスターで確認して下さい。