

# 「スズキ エブリイ」標準ルーフ車専用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

## 構成部品



ブラケットA



M4X13タッピングビス



ブラケットB



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト

## 取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦160mmX 横280mmです。

横幅は車両センター中心に、縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に80mm、後方側に80mmです。

(写真③) カットするとフレームが見えます。

車両後方側のフレーム凸部の中心に、車幅センター120mm幅2箇所、車両前方側のフレーム凸部の中心に、車幅センター180mm幅2箇所、に3mmの穴をあけます。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真④) ブラケットAを写真の位置に合わせ、M4X13タッピングビスで固定します。

(写真⑤) ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑥) モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。


少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑦) スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトでモニターを取付します。


## 取付概要写真



(写真①)

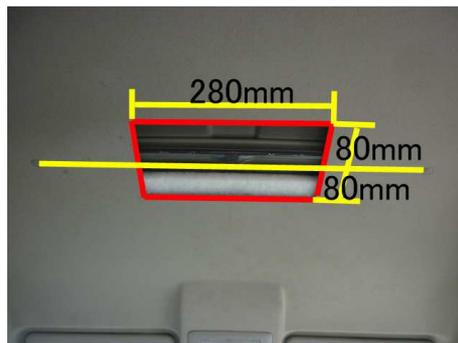

(写真②)

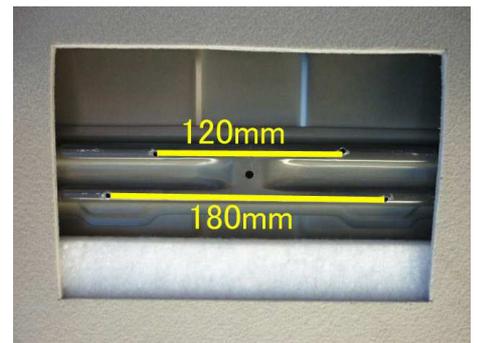

(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 ベージュ線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 赤/黒線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ず絶縁してください。