

# 日産デイズルークス・三菱ekスペースノカスタム ノーマルルーフ車 アルパインフリップダウンモニター 取付説明書

## 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



M4X8皿ビス



M4X8皿ビス

(梱包の都合でブラケットAとブラケットBをM4X8皿ビス4本で固定しています。外して使用してください。)

## 取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)リアシーリングファン(リヤサーキュレーター)です。

(写真②)リアシーリングファン(リヤサーキュレーター)のオーバーヘッドコンソールを外します。

(写真③)外した中に見える、黄色○印のボルト2本を一旦外し、

(写真④)同じボルトでブラケットAを固定します。

(写真⑤)次にブラケットBをM4X8皿ビス4本で固定します。向きがありますので写真を参照に取付して下さい。

(写真⑥)次にブラケットCをM4X8皿ビス4本で仮固定します。

向き・位置がありますので写真を参照に取付して下さい。黄色印のビス穴位置に印をつけ、一旦取外し、

(写真⑦)リアシーリングファン(リヤサーキュレーター)にドリルで5パイの穴をあけます。

(写真⑧)ブラケットCをM4X8皿ビス4本で固定します。

(写真⑨)シュラウド Spacer にモールを取付します。モールは長い方を内側にして少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑩)シュラウド Spacer を挟み込み、モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。

TMX-R2200 シリーズはキットに付属のボルトを使用して下さい。

## 取付概要写真



写真①



写真②



写真③




写真④



写真⑤



写真⑥

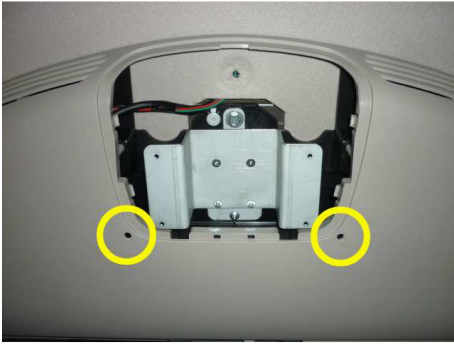

写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩

ルームランプ付きモニターのルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター線へ接続します。

- |         |   |            |
|---------|---|------------|
| モニター 赤線 | → | コネクター 黄／赤線 |
| モニター 緑線 | → | コネクター 赤／青線 |
| モニター 黒線 | → | ボディアース     |