

E52エルブランド M/C 後 サンルーフ無車専用 ALPINE リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M6X10ボルト



M4X8皿ビス



ワッシャー大



ワッシャー小



スペーサー



M4X20ボルト

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方180mmの所に車両センターから縦180mmX横260mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真②) カット部から中を覗いた所です。天井内にフレームが見えます。フレームにメスネジが2箇所埋め込まれています。

(写真③) そのメスネジに付属のM6X10ボルトでブラケットAを固定します。

(写真④) 固定したブラケットAにブラケットBをM4X8皿ビスで取付します。

(写真⑤) 車両前方側は、ぐらつき防止の為、両面テープで天井に貼り付けてください。

(写真⑥) 写真を参照にねじ穴位置を中心にワッシャー大を貼り付けます。

(写真⑦) 写真を参照にワッシャー小を挟み込み

(写真⑧) 写真を参照にワッシャー小を貼り付けます。

(写真⑨) モニター本体裏にビス穴位置にあわせてスペーサーを貼り付けます。

(写真⑩) モニターを付属のM4X20ボルト4本で取付します。

隙間が発生する場合は天井内にスポンジクッションを挟むなどして隙間を解消してください。

取付概要写真



写真①




写真②



写真③



写真④

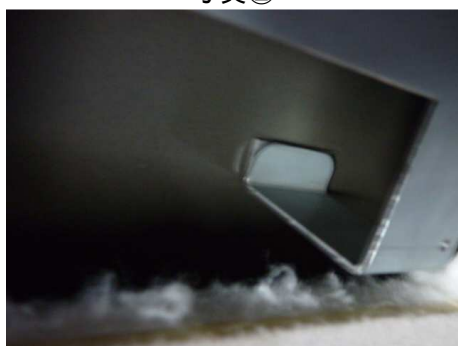


写真⑤



写真⑥



写真⑦

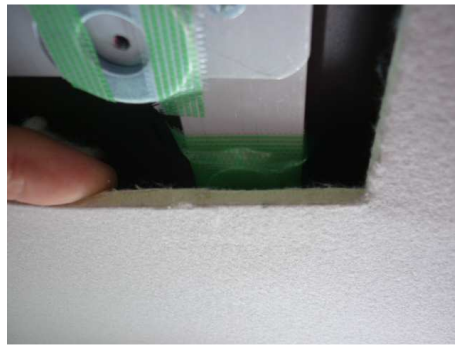

写真⑧



写真⑨



写真⑩

ルームランプ付リアビジョン

ルームランプ付リアビジョンのルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 水色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 茶

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

年式などで車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。