

E52エルブランド M/C 後 サンルーフ無車専用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケット



M4X13タッピングビス



M6X10ボルト



調整ワッシャー

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方190mmの所に車両センターから縦150mmX横280mmです。

(写真②)カット部から中を覗いた所です。天井内にフレームが見えます。

(写真③)そのフレームに車両センター中心に130mm幅と190mm幅で4か所に3mmの穴をあけます。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真④)開けた穴4箇所をブラケットをM4X13タッピングビスで固定します。


(写真⑤)車両前方側は、ぐらつき防止の為、両面テープで天井に貼り付けてください。

(写真⑥)キットに付属のM6X10ボルト&スプリングワッシャーでモニター本体を取付します。

隙間が発生する場合は天井内にスポンジクッションを挟むなどして隙間を解消してください。

また天井(ルーフ)が歪む場合は調整ワッシャーを挟み込んで歪を解消してください。


取付概要写真

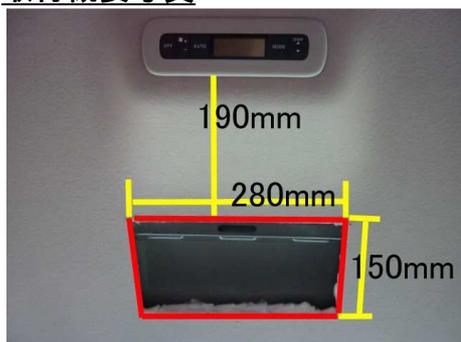

写真①



写真②

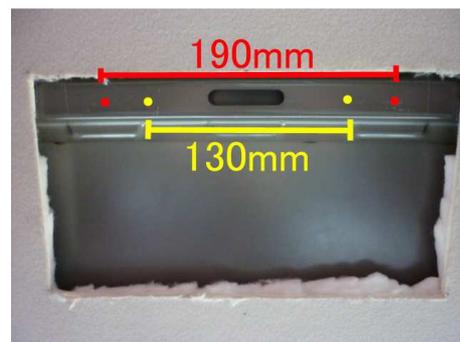

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥

ルームランプ付リアビジョン

ルームランプ付リアビジョンのルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 水色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 茶

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

年式などで車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。