


E52エルブランド サンルーフ無車専用 ALPINE リアビジョン取付説明書


構成部品

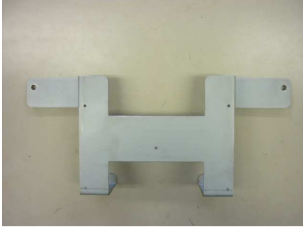

ブラケット



M6X10 ボルト&ワッシャー

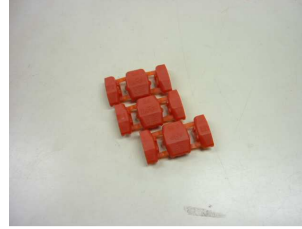

赤タップ

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方180mmの所に車両センターから縦170mm×横260mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)
PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③)カット部から中を覗いた所です。天井内にフレームが見えます。フレームにメスネジが2箇所埋め込まれています。

(写真④)そのメスネジに付属のM6X10ボルト&ワッシャーでブラケットを固定します。

(写真⑤)車両前方側は、ぐらつき防止の為、両面テープで天井に貼り付けてください。

(写真⑥)ブラケットを固定した状態です。


(写真⑦)モニターに付属のボルトでリアビジョンを取付します。

隙間が発生する場合は天井内にスポンジクッションを挟むなどして隙間を解消してください。

取付概要写真




写真①

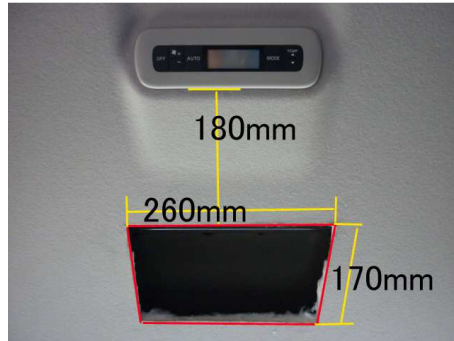


写真②



写真③

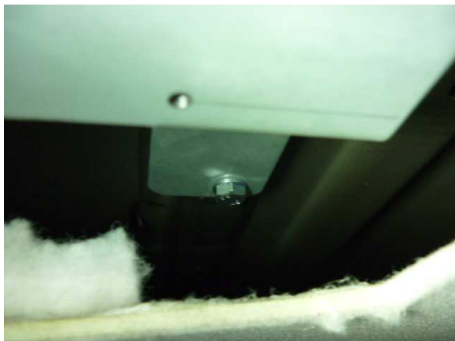

写真④

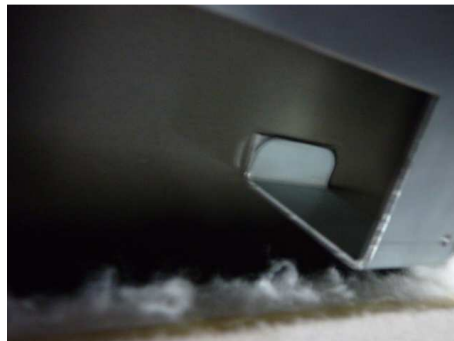

写真⑤



写真⑥

ルームランプ付リアビジョン

ルームランプ付リアビジョンのルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 水色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 赤

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

年式などで車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。



写真⑦