

E52エルグランド M/C 後 サンルーフ付車専用 リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M6X10 ボルト&ワッシャー



M4X10ボルト




M4X20ボルト



スペーサー6mm



スペーサー3mm

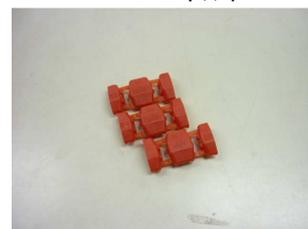

赤タップ


取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

- (写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②) カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方160mmの所に車両センターから縦180mmX横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)
PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。
(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真③) カット部からブラケットAを天井内に挿入します。ネジ穴のある方が車両後方です。
- (写真④) 同じくカット部からブラケットBを挿入します。
この時、ブラケットAを、ブラケットB挿入の邪魔にならないように天井内で移動してください。
スポンジなどが干渉する場合はスポンジ位置をずらしてください。
- (写真⑤) 天井内車両フレームにメスネジが2箇所埋め込まれています。
そのメスネジに付属のM6X10ボルト&ワッシャーでブラケットBを固定します。
- (写真⑥) ブラケットAをサンルーフシェードフレームの上に載せてスライドするようにブラケットBに合わせます。
- (写真⑦) 後席エアコンコントロールパネルを外し、
- (写真⑧) M4X10mmボルトでブラケットAとBを固定します。
スポンジなどが干渉する場合はスポンジ位置をずらしてください。
- (写真⑨) 車両前方側のサンルーフシェードフレームの上に載せている部分は両面テープで固定してください。
- (写真⑩) ブラケットが固定できた状態です。
- (写真⑪) リアビジョン本体裏にねじ穴にあわせて、スペーサー2種類を重ねて左右にテープで貼り付けます。
- (写真⑫) キットに付属のM4X20ボルトでリアビジョンを取付します。
- 注: 中央のボルト穴は使用せず、周りの4箇所を取付します。
中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損します。

取付概要写真



写真①

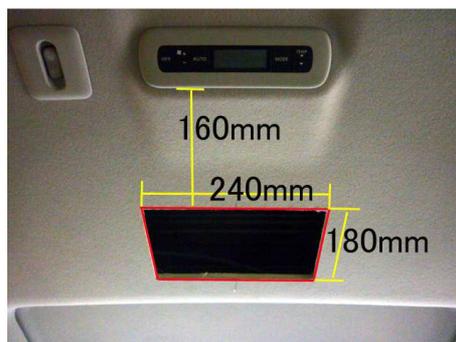

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫

ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のルームランプコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 水色 もしくは 青

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 赤 もしくは 水色

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。