


# E52エルブランド サンルーフ付車専用 リアビジョン取付説明書

## 構成部品

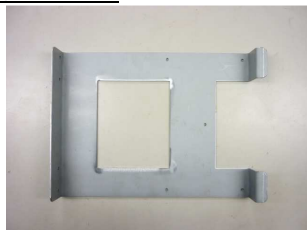

ブラケットA



ブラケットB



スペーサー



ワッシャースペーサー




M6X10 ボルト&ワッシャー



M4X20ボルト



M4X10ボルト

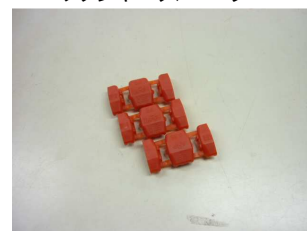

赤タップ


## 取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

- (写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②) カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方160mmの所に車両センターから縦180mm×横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。) PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真③) カット部からブラケットAを天井内に挿入します。ネジ穴のある方が車両後方です。
- (写真④) 同じくカット部からブラケットBを挿入します。  
この時、ブラケットAを、ブラケットB挿入の邪魔にならないように天井内で移動してください。  
スポンジなどが干渉する場合はスポンジ位置をずらしてください。
- (写真⑤) 天井内車両フレームにメスネジが2箇所埋め込まれています。  
そのメスネジに付属のM6X10ボルト&ワッシャーでブラケットBを固定します。
- (写真⑥) ブラケットAをサンルーフシェードフレームの上に載せてスライドするようにブラケットBに合わせます。
- (写真⑦) 後席エアコンコントロールパネルを外し、
- (写真⑧) M4X10mmボルトでブラケットAとBを固定します。  
スポンジなどが干渉する場合はスポンジ位置をずらしてください。
- (写真⑨) 車両前方側のサンルーフシェードフレームの上に載せている部分は両面テープで固定してください。
- (写真⑩) ブラケットが固定できた状態です。
- (写真⑪) リアビジョン本体裏にスペーサーをセロテープで貼り付けます。
- (写真⑫) さらにスペーサーの上にモニター後方側2箇所にワッシャースペーサーを貼り付けます。
- (写真⑬) キットに付属のM4X20ボルトでリアビジョンを取付します。  
注: 中央のボルト穴は使用せず、周りの4箇所を取付します。  
中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損する恐れがあります。

## 取付概要写真



写真①

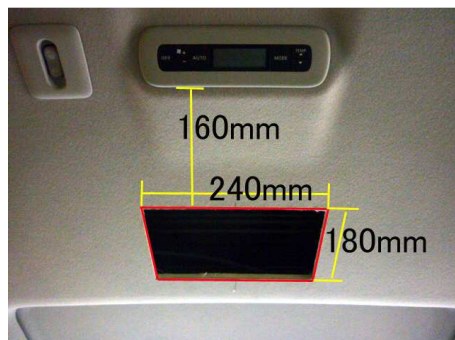

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬

## ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 水色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 赤

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。延長ケーブルなどをご用意ください。