

# フリード リアビジョン 取付説明書

## 構成部品



ブラケット

**取付説明** 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)センタールームランプを取外します。

(写真②)レンズを外し、2個のボルトを外し、コネクターを外します。

(写真③)ルームランプを外したところです。

(写真④)外したルームランプ部を中心に、縦150mm×横200mmで天井ライニングをカッターでカットします。

(写真⑤)外したボルトでブラケットを固定します。

(写真⑥)長い方を内側にしてモールを取付します。アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。

(写真⑦)モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。(TMX-R2200 シリーズはKIT付属のボルトを使用してください。)

## 取付概要写真




写真①



写真②



写真③

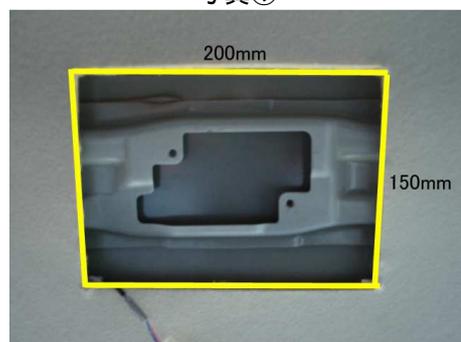

写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

リアビジョンルームランプ線はセンタールームランプ裏のコネクター線へ接続します。

リアビジョン 赤線 → コネクター ピンク線

リアビジョン 緑線 → コネクター 青線

リアビジョン 黒線 → ボディアース

年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合、配線ショートしないように必ず絶縁してください。延長ケーブルなどは別途ご用意ください。