

フィット／フィットシャトル リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット

取付手順

下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)センタールームランプを取外します。

(写真②)レンズを外し、2個のボルトを外し、コネクターを外します。

(写真③)外したルームランプ部を中心に、天井ライニングをカッターでカットします。

縦150mm×横200mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真④)外したボルトでブラケットAを固定します。

(写真⑤)モントースパーサーをモニターに付属のビスで固定します。

(写真⑥)長い方を内側にしてモールを取付します。アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。

(写真⑦)少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑧)リアビジョン本体をモニター付属のボルト4本で取付します。(中央の1本は止めません。)

隙間が発生する場合は天井内にスポンジなどを挟み込んで解消してください。


取付概要写真



写真①



写真②

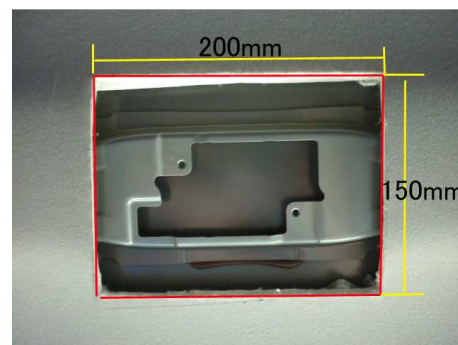

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンのルームランプ線はセンタールームランプ裏の2極のコネクターの配線に接続します。

リアビジョン赤線→コネクター ピンク線

リアビジョン緑線→コネクター 青線

リアビジョン黒線→アース