

200系ハイエース ハイルフ車 ALPINE リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケットA



M6タッピング&ワッシャー



M6ボルト&ワッシャー



スペーサー



M4X20ボルト



ルームランプ用赤タップ

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)リアエアコンユニットの中央部付の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はリアエアコンコントロールパネルから車両前方150mmの所に車両中心から縦180mmX横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真③)カットしたところです。天井内リアエアコンユニットが見えます。

(写真④)車両前方側のスピードナット部(黄色丸印)はM6ボルト&ワッシャーを使用し、車両後方側のプラスチック部はM6タッピング&ワッシャーを使用してブラケットAを取付します。車種・グレード・年式により黄色印部に、写真と同じスピードナットのついていない車両がございます。その場合は同梱のナット&ワッシャーを使用して取付けて下さい。

(写真⑤)リアビジョン本体裏側ビス穴位置にスペーサーをテープなどで固定します。

(写真⑥)長い方を内側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑦)キット付属のM4X20mmボルト4本で、リアビジョン本体を取付します。

注:中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損する恐れがあります。

取付概要写真



写真①

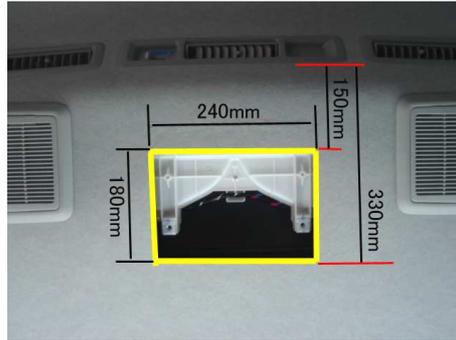

写真②




写真③



写真④



写真⑤

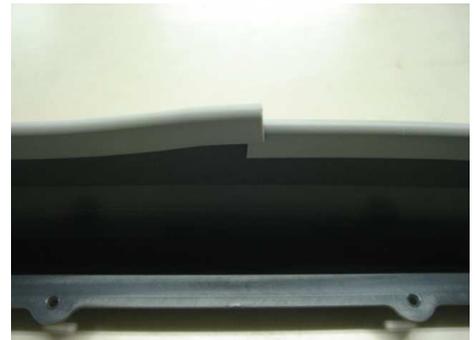

写真⑥

リアビジョンルームランプ線

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤線 → コネクター 青線

リアビジョンルームランプ線 緑線 → コネクター 若草線

リアビジョンルームランプ線 黒線 → コネクター 白/黒線

年式・グレード等で車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。また簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁して下さい。

