

200系ハイエース ハイルーフ車 ALPINE 12.8 インチ リアビジョン取付説明書


構成部品



ブラケットA



ブラケットB

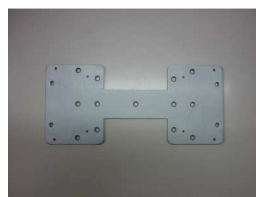

ブラケットC



グロメット



M5X10 タッピングビス



M6タッピング&ワッシャ



M6ボルト&ワッシャ



M4X8 皿ビス

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)リアエアコンユニットの中央部付の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はリアエアコンコントロールパネルから車両前方150mmの所に車両中心から縦180mmX横300mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真③)カットしたところです。天井内にリアエアコンユニットと車両フレームが見えます。

(写真④)車両フレームの四角い穴2か所にグロメットを差し込み、

(写真⑤)ブラケットAをM5X10 タッピングビスで仮止めします。写真は車両右側です。

(写真⑥)左側も同じように仮止めします。

(写真⑦)エアコンユニット車両前方側にスピードナット(黄色丸印)が付いているか確認してください。

車種・グレード・年式により黄色丸印に、写真と同じスピードナットのついていない車両がございます。

その場合は(写真⑧)作業時、同梱のナット&ワッシャーを使用して取付けて下さい。

(写真⑧)ブラケットBを固定します。赤色丸印部はM6タッピング&ワッシャーを使用し、黄色丸印部はM6ボルト&ワッシャーを使用し、青丸印部はM4X8皿ビスで固定し、ブラケットAのM5X10 タッピングビスを本締めしてください。

(写真⑨)ブラケットCをM4X8皿ビス4本で固定します。。


(写真⑩)モニターに付属のM4X15ボルトでモニター本体を取付します

(写真⑪)写真黄色丸印部に隙間が発生する車両は天井内にスポンジなどを挟み込み隙間が無くなるよう調整してください。

取付概要写真



写真①

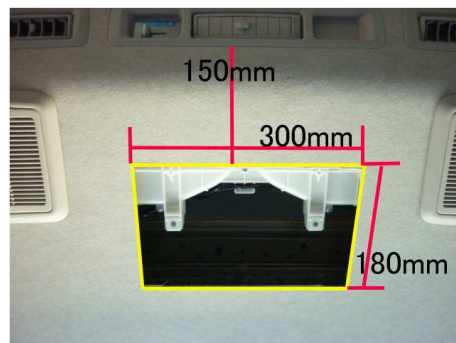

写真②



写真③




写真④




写真⑤



写真⑥

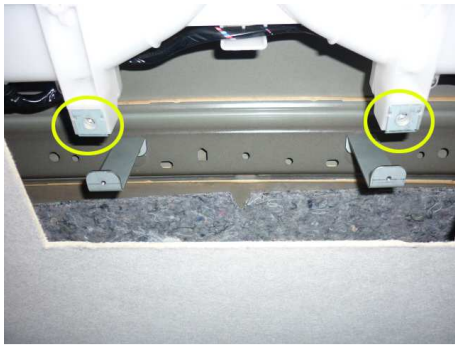

写真⑦

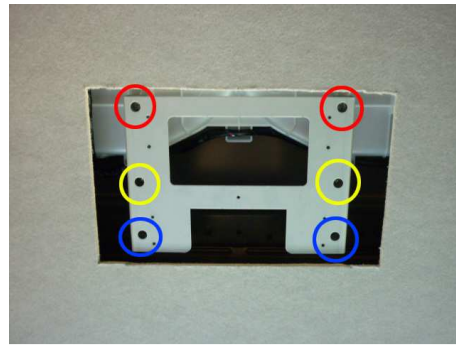

写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪

リアビジョンルームランプ線

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 黄線	→	コネクター 青線
リアビジョンルームランプ線 緑線	→	コネクター 若草線
リアビジョンルームランプ線 黒線	→	コネクター 白/黒線

年式・グレード等で車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。
 また簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。
 「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。
 この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。