

200系ハイエース ワイド&ハイルーフ車 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M6X20 ボルト&ワッシャー



M6 タッピング&ワッシャ



M4X8皿ボルト



M6X10 ボルト&ワッシャー

取付説明

下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)リアエアコンユニットの中央部付の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はリアエアコンコントロールパネルから車両前方150mmの所に車両中心から縦180mmX横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真③)カットしたところです。天井内リアエアコンユニットが見えます。

(写真④)車両前方側のスピードナット部(黄色丸印)はM6X20ボルト&ワッシャーを使用し、車両後方側のプラスチック部はM6タッピング&ワッシャーを使用してブラケットAを取付します。車種・グレード・年式により黄色印部に、写真と同じスピードナットのついていない車両がございます。その場合は同梱のナット&ワッシャーを使用して取付けて下さい。

(写真⑤)次にブラケットBをブラケットAにM4X8皿ボルト4本で取付します。

(写真⑥)U型モールの長い方を外側にしてスペーサーにモールを差し込んで取付します。アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。


(写真⑦)キット付属のM6X10ボルト4本で、モニター本体を取付します。

(写真⑧)写真赤色印部に隙間が発生する車両は天井内にスポンジなどを挟み込み隙間が無くなるよう調整してください。

取付概要写真



写真①

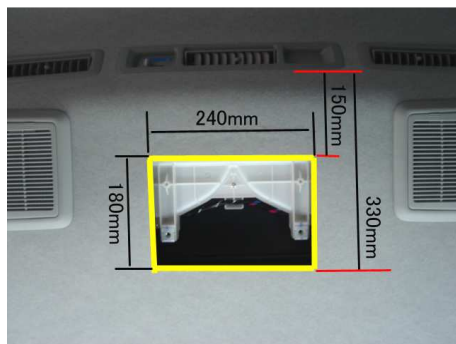

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

モニタールームランプ線

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤線 → コネクター 青線

モニタールームランプ線 緑線 → コネクター 若草線

モニタールームランプ線 黒線 → コネクター 白/黒線

年式・グレード等で車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。また簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。