

スズキ ハスラー専用 ALPINE フリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA




ブラケットB



ステー Spacer



M4X15ボルト

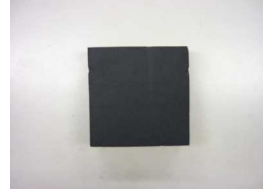

スポンジクッション



スペーサー



M4X20ボルト

取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、

縦160mm×横220mmです。縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に80mm、後方側に80mmです。

PCHシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(写真③) スポンジクッションを4つにカットし、天井と内張りの間に挟み込みます。(黄色部4箇所)

(写真④) ブラケットAを車両フレームとルーフパネルの隙間に差し込みます。

(写真⑤) ねじ穴を3か所合わせてテープで固定します。

(写真⑥) ステー Spacer を3枚重ねて

(写真⑦) ブラケットBのねじ固定位置に貼り付けます。

(写真⑧) ブラケットBを M4X15ボルト3本で固定します。

(写真⑨) モニター本体の裏側のビス穴位置に合わせてスペーサーを貼り付けます。

(写真⑩) KIT付属のM4X20ボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所です。

(写真⑪) モニター周りに隙間が発生していないか確認し、隙間がある場合はスポンジクッションで調整してください。

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線


リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線


取付概要写真



(写真①)

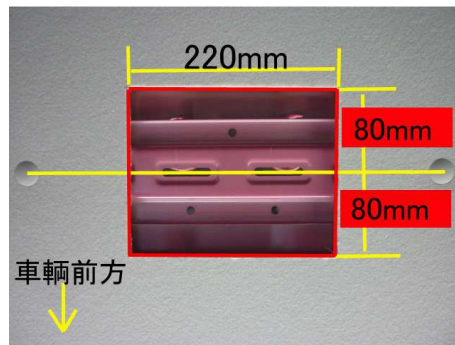

(写真②)

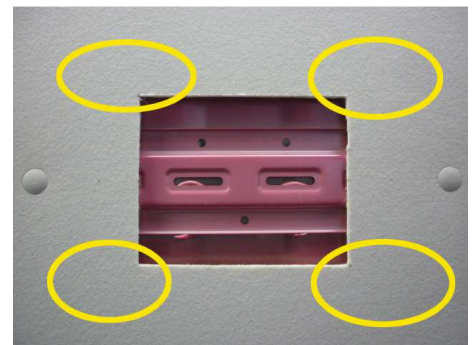

(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)



(写真⑨)



(写真⑩)



(写真⑪)