

# 200系ランクル サンプル無し車用 ALPINE リアビジョン専用 取付説明書

## 構成部品



ブラケット



M4X16ドリルビス



スペーサー



調整ワッシャー

## 取付説明 下記の写真で確認しながら作業を進めてください。

- (写真①) センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。  
(写真②) カット位置はセンタールームランプから車両前方150mmの所に車両中心から縦180mm×横240mmです。  
PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。  
(写真③) カットしたところです。天井内にフレームが見えます。  
(写真④) フレーム鉄板から15mmの所に車両センター中心に100mm幅で3mmパイの穴をあけます。  
(写真⑤) ブラケットをM4X16ドリルビスで上記2箇所を止め、残り一箇所も同様に固定します。  
(写真⑥) リアビジョン本体裏にビス穴にあわせてスペーサーをセロテープで貼り付けます。  
(写真⑦) 長い方を内側にしてモールを取付します。アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。  
(写真⑧) 付属のM4X20mmボルト4本でモニター本体を固定します。  
リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井にしわが入ったり、センタールームランプ部に隙間が発生する場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消して下さい。

## ルームランプ付きリアビジョンはフロントルームランプ裏のコネクター線へルームランプ線を接続します。

- リアビジョン 赤線 → コネクター側からみて上段右端 赤線  
リアビジョン 緑線 → コネクター側から見て上段左端から5番目 緑線  
リアビジョン 黒線 → コネクター側からみて上段左端 白/黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。


簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合、配線ショートしないように必ず絶縁してください。

## 取付概要写真




写真①

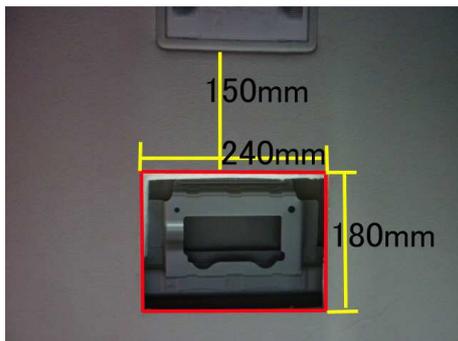

写真②



写真③

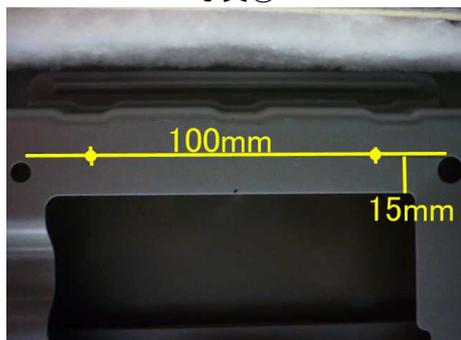

写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧