

# M900/910 トール/タンク/ルーミー/ジャスティ パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

## 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



M4X10 ボルト



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト

## 取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①) 車両天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は写真赤線に示す四角形で、センタールームランプを中心に前後 40mm、左右 80mmです。

写真黄色楕円に示す天井内に車両配線が通っていますので切断しないように気を付けて作業してください。

(写真②) カットした所です。車輻フレームが見えます。

(写真③) 車輻フレームの角穴からブラケットAをスライドしながら挿入します。

(写真④) ブラケットの向きにご注意下さい。写真下側が車輻前方、写真左側が車両左側です。

(写真⑤) ブラケットBをブラケットAにM4X10 ボルトで仮固定します。

(写真⑥) ブラケットBが車輻フレームのセンターになるように○穴からフレームを確認しながら本締めします。

(写真⑦) ブラケットCをブラケットBの左右にM4X8 皿ビスで取付します。

(写真⑧) U型モールの長い方を外側にしてスペーサーにモールを取付します。

少し長めにカットし、全体になじみます様に取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑨) スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消してください。

モニターの取付説明書も必ず参照してください。

ルームランプ線はセンタールームランプコネクターの紫(常時電源)、緑(ドア信号線)、白/黒(ボディアース)です。

## 取付概要写真

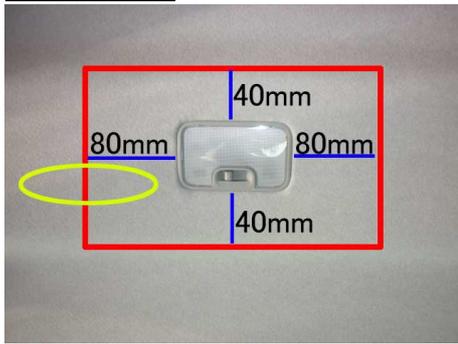

写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨