

「スズキMK53Sスペース」「マツダMM53Sフレアワゴン」

スリムサーキュレーター無車専用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書


構成部品




ブラケットA



ブラケットB

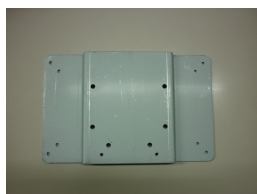

ブラケットC

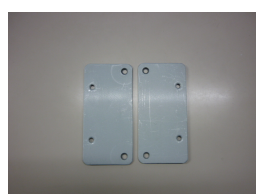

ブラケットD



M6X10ボルト



M4X8ボルト



M4X8 皿ビス



ステン M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト




調整ワッシャー


取付要領説明文

- (写真①) 車内天井です。天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②) カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦 150mmX横 240mmです。
縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に 20mm、後方側に 130mm です。
- (写真③) カットした穴から車両前方を覗くと車両フレームに 2 か所にボルト穴があります。(黄色印)
そのボルト穴に M6X10mm ボルトを3周ほど締め込み仮止めします。
- (写真④) 次に、後方側車両フレームの穴からブラケットAを差し込み、
- (写真⑤) 左右の穴から均等に見えるようにセットします。
- (写真⑥) ブラケットBを(写真③)で作業したボルトに差し込みます。
ブラケットには左右向きがありますので写真を参考に差し込んでください。
- (写真⑦) ブラケットAにM4X8mmボルト2本を仮止めします。
ブラケットAが動き、締め付しにくいですが力調整・位置調整しながら作業してください。
- (写真⑧) 左右仮止めできたら、ブラケットBを車両後方側(矢印方向)にスライドし、車両フレームと平行になるように(黄色線)調整して本締めし固定します。
- (写真⑨) 車両前方側も確実に本締めし固定します。
- (写真⑩) ブラケットCをM4X8 皿ビス4本で固定します
- (写真⑪) ブラケットDをステンM4X8 皿ビスでブラケットCの左右に取付します。
- (写真⑫) モールをシュラウドスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。
少し長めにカットして、なじます様に取付けるときれいに仕上がります。
- (写真⑬) シュラウドスペーサーをモニターに挟み込んで、M6X10ボルト4本で取付します。
モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで調整してください。
逆に隙間が発生する場合は天井内にスポンジ等を挟み込み解消してください。


取付概要写真

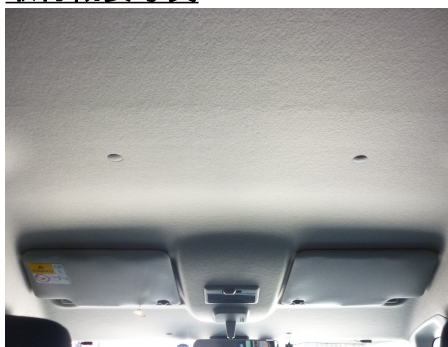

(写真①)

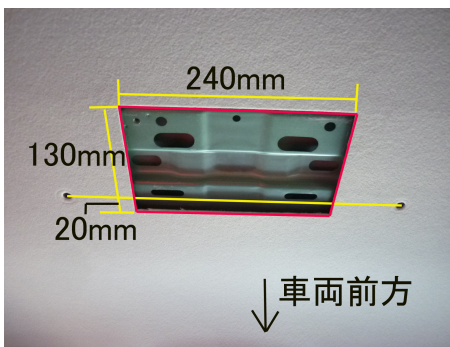

(写真②)

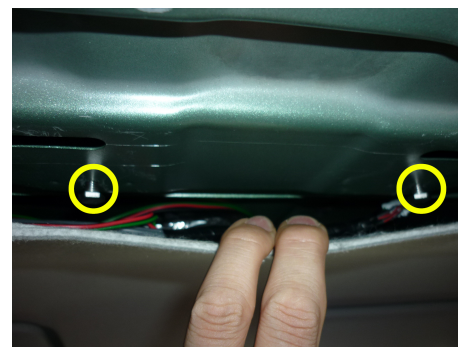


(写真③)




(写真④)




(写真⑤)

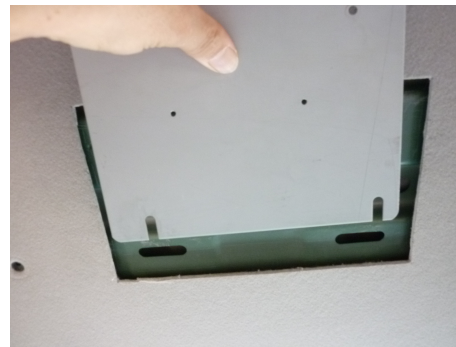


(写真⑥)

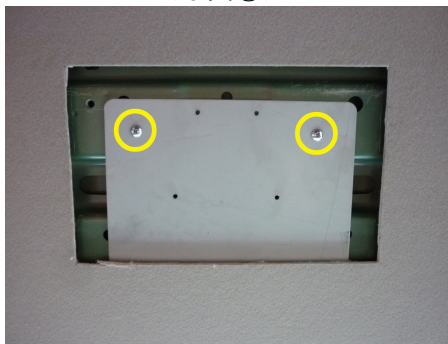

(写真⑦)

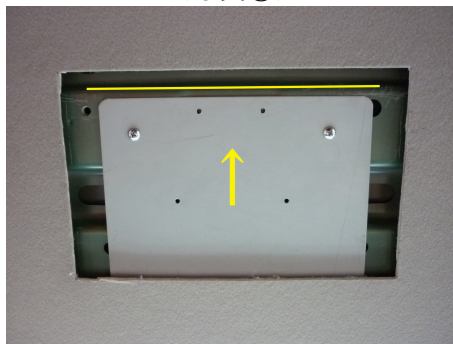


(写真⑧)

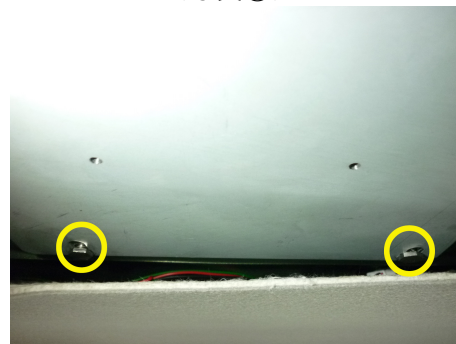

(写真⑨)



(写真⑩)

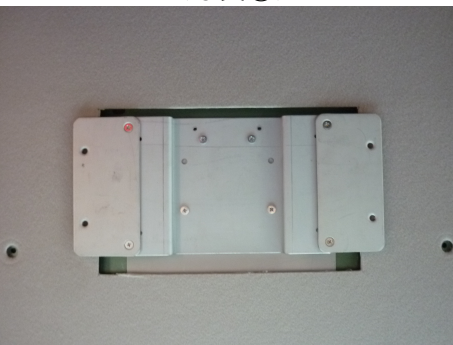

(写真⑪)



(写真⑫)



(写真⑬)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。