

Nボックス ALPINE リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M6X10タッピングビス

取付手順 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)天井を一部カットします。

(写真②)カット位置はフロントルームランプから車両後方500mmの所に車両センターから縦200mmX横200mmです。

(写真③)カットした穴に車両フレームが見えます。

(写真④)このフレームの■穴4カ所にグロメットを差し込みます。落ちない方向に差し込んでください。

(写真⑤)このグロメットに付属のM6X10タッピングビスでブラケットを写真の向きで固定します。写真下側が車両前方です。

(写真⑥)長い方を内側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑦)スペーサーをモニターに挟み込んで取付します。


モニターに付属のボルトでリアビジョンを取付します。中央の1本は使用しません。

モニターの取付説明書も必ず参照してください。

取付概要写真



写真①

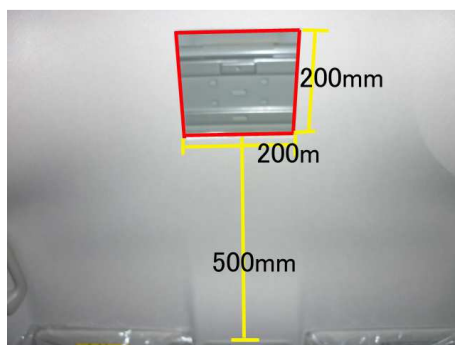

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンのルームランプ線はフロントルームランプ裏の3極のコネクターの配線に接続します。

リアビジョン赤線→コネクター 黄色線

リアビジョン緑線→コネクター 緑線

リアビジョン黒線→ボディアース