

Nボックス パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



グロメット



M6X10タッピングビス



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト

取付手順 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)天井を一部カットします。

(写真②)カット位置はフロントルームランプから天井ライニングに沿って車両後方へ500mmの所に
車両センターから縦200mmX横200mmです。

(写真③)カットした穴に車両フレームが見えます。フレームの■穴4カ所にグロメットを落ちない方向に差し込みます。

(写真④)ブラケットAをM6X10タッピングビスで取付します。ブラケットの向きにご注意下さい。写真下側が車輛前方です。

(写真⑤)ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑥)モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。

少し長めにカットして、全体になじます様にと取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑦)スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトでモニターを取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャを挟み込んで解消してください。

取付概要写真



写真①

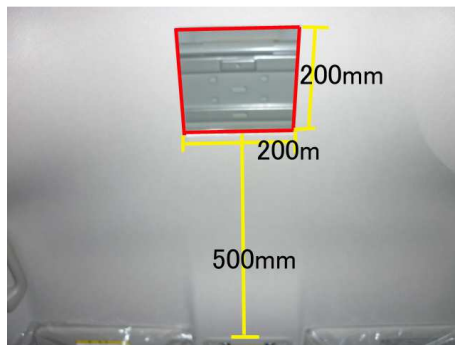


写真②



写真③



写真④

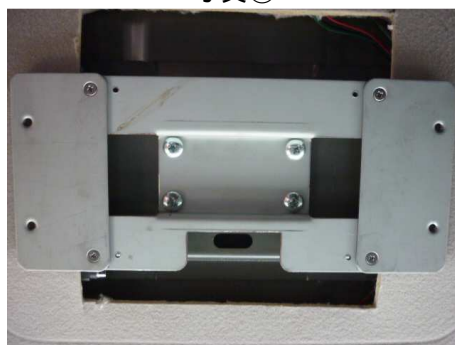

写真⑤



写真⑥



写真⑦

ルームランプ付モニター

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏3極コネクタの配線に接続します。

モニタールームランプ赤線→コネクタ 黄色線

モニタールームランプ緑線→コネクタ 緑線

モニタールームランプ黒線→ボディアース

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので
必ずテスターで確認して下さい。